EXPRESSSCOPE エンジン 2 ユーザーズガイド

商標/特許について

EXPRESSSCOPEは日本電気株式会社の登録商標です。

EXPRESSBUILDERとESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。

DianaScopeは日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Firefoxは Mozilla Foundation の登録商標です。

Javaの名称はSun Microsystems, Incの米国及び諸外国における商標または、登録商標です。

ライセンスについて

OpenSSLライセンスについて

この製品には、OpenSSL Toolkit(http://www.openssl.org/)で使用することを目的にOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが組み込まれています。

この製品にはEric Young氏(eay@cryptsoft.com)が開発した暗号ソフトウェアが組み込まれています。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏 などお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

本書について

本書は、本体装置の EXPRESSSCOPE エンジン 2機能を使用するための手引きです。

本機能を使用して本体装置の HW 管理/監視, リモートマネージメントを行う上で、疑問点や不具合があった場合にご利用ください。

また本書は必要なときにすぐ参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。

目次

	商標/特許について	2
	ライセンスについて	2
	ご注意	2
	本書について	2
	本文中の記号について	5
	はじめに	6
1.	リモートマネージメント機能の概要	7
2.	本体装置側の設定	8
	ネットワーク デフォルト設定値	8
	管理用LANの設定	
	BIOSセットアップユーティリティからの設定	
	EXPRESSBUILDERからの設定	12
	マウスのプロパティの変更	14
	ハードウェア アクセラレータの設定変更	17
3.	管理PC側の設定	18
	ブラウザの設定	18
	動作対応ブラウザ	18
	J2SE Runtime Environment	19
4.	ネットワーク環境	20
	利用ポート番号	20
5.	リモートマネージメントの使い方	21
	概要	21
	接続方法	
	ログイン・ログアウト	
	表示言語選択	
	画面構成	
	サーバパネル	
	メニューバー	
	リモート制御	
	情報	
	IPMI情報	
	システム情報の表示 システム環境の表示	
	アクセスログの表示	
	リモートデバイス	
	ライセンスの登録	
	リモートKVMコンソール	
	リモートメディア	
	設定	
	ューザ	
	ネットワーク	58
	サービス	
	通報メール	65
	その他	
	ヘルプ	72
6	コマンドラインインタフェース	73

概要	73
接続方法	73
ログイン・ログアウト	74
ログイン	74
ログアウト	74
基本コマンド	75
リモート制御	80
電源ON	80
強制電源0FF	80
0Sシャットダウン	80
システムリセット	80
リモートコンソール	81
UIDスイッチ制御	82
システムイベントログ	83
システムイベントログの表示	83
システムイベントログの自動クリア	84
アクセスログ	85
アクセスログの表示	85
アクセスログのクリア	87
アクセスログの設定	87
ユーザ設定	88
ネットワーク設定	89
電力制御	91
システム情報の確認	92
特殊拡張コマンド	96
状態取得	96
電源状態取得	96
ランプ状態取得	96
OSダンプ用割り込み	98
WS-Management (Web Service for Management)	99
概要	99
電源制御	100
電源ON	100
強制電源OFF	100
0Sシャットダウン	101
システムリセット	101
OSダンプ用割り込み	102
センサ情報の表示	103
一覧表示	103
個別表示	103
トラブルシューティング	105
エラーメッセージ	105
その他	

本文中の記号について

本書では、以下の4種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、本機能を正しくご使用ください。



本製品の取り扱いや、操作で守らなければならない事柄や特に注意すべき点を示します。



本製品やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。



知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。



発生したトラブルの事例を示します。

はじめに

本製品に搭載されたEXPRESSSCOPEエンジン 2を使用することで、本体装置内の電源、ファン、温度等本体装置の状態の監視や、管理用ネットワークによるリモートからのキーボード、ビデオ、マウス (KVM) 制御 (*)、本体装置から遠隔地のCD・DVD-ROM/フロッピードライブ/ISOイメージ/USBメモリにアクセス (*) するなど、遠隔地から本体装置の制御が可能となります。 EXPRESSSCOPEエンジン 2はシステム管理用LSIであるBMC (Baseboard Management Controller) を用いて実現されています。以後、本書ではEXPRESSSCOPEエンジン 2のことをBMCと記載します。

*本機能はオプションです。

本書は本機能を正しく使用できるようにするための手引きです。本書に記載されている内容を良く理解された上で本機能を正しく、確実に操作してください。

1. リモートマネージメント機能の概要

本装置は、システム管理用 LSI である BMC (Baseboard Management Controller) と BMC 専用の管理用 LAN ポートを標準で搭載しております。管理用 LAN ポートをネットワークに接続することにより、遠隔地から Web ブラウザや Telnet/SSH クライアント、Web Service for Management (WS-Management) を使用して BMC 経由での本体装置の管理が可能となります。また、オプションの N8115-03 リモートマネージメント拡張ライセンスをインストールすることにより、リモートデバイス機能を使用することができるようになります。リモートデバイス機能を使用することにより、遠隔地から本装置のキーボード・ビデオ・マウス (KVM) の操作や、遠隔地の CD・DVD-ROM/フロッピードライブ/ISO イメージ/USB メモリに本装置からアクセスすることが可能となります。

2. 本体装置側の設定

本章では本機能を本体装置で使用するにあたり、搭載する本体装置側で実施しなければならない内容について説明します。

ネットワーク デフォルト設定値

本装置をネットワークに接続する場合のデフォルト設定値を以下に記載します。

IP アドレス :192.168.1.1

ユーザ名 :administrator

パスワード : (なし)

★ DHCPサーバを使用せずに接続する場合は、上記デフォルトのIPアドレス"192.168.1.1" が使用可能なローカルなネットワーク内で、このアドレスにアクセスしてください。デフォルトで設定されているIPアドレス"192.168.1.1"が使用できない環境では、サーバ本体にてBIOSセットアップユーティリティ、または、EXPRESSBUILDER で、管理用LANのIPアドレスを設定してください。設定方法については「管理用LANの設定」を参照してください。



セキュリティ上の理由から、お客さまの環境に合わせたユーザ名・パスワー ド・IP アドレスに設定し直してください。

設定方法に関しましては、5章「リモートマネージメントの使い方」の「設定」 「ネットワーク」を参照願います。



BMC の IP アドレスに 255 を含む IP アドレスは、BMC の内部動作に利用される 為、利用することが出来ません。255 を含まない IP アドレスを設定してご利 用下さい。(例: 192.254.1.1)

★ 出荷時のデフォルト設定ではリモートマネージメント機能が無効化されています。 (本体装置によってはデフォルト設定で有効化されている場合が有ります。)このため、 BIOSセットアップユーティリティまたは、EXPRESSBUILDER で、必要な設定を有効にし てください。設定方法については「管理用LANの設定」を参照してください。

管理用LANの設定

Web サーバ機能を利用したリモートマネージメント機能や、コマンドラインインタフェースを使用するために必要な、管理用 LAN の設定を BIOS セットアップユーティリティ または、EXPRESSBUILDER から行うことができます。

BIOSセットアップユーティリティからの設定

BIOS セットアップユーティリティから管理用 LAN の設定を行う場合の説明を以下に示します。

本体装置の電源 ON または再起動後の、ロゴ画面または POST (Power On Self Test) 画面表示中に F2 キーを押して、BIOS セットアップユーティリティを起動します。そして、「Server」→「BMC LAN Configuration」 を選択してください。

ここで表示される画面で、以下の設定の確認変更が行えます。設定変更時は、設定値を反映させるために「Exit」 \rightarrow 「Save Changes」を実行してください。詳細は、本体装置のユーザーズガイドを参照してください。

Shared BMC LAN (本体装置が Shared BMC LAN をサポートしている場合のみ)
BMC の管理用 LAN として管理用 LAN ポートを使う場合は「Disabled」、本体 LAN ポートを共有して使う場合は、「Enabled」を選択します。「Enabled」に設定した場合、管理用 LAN ポートは使用できません。(デフォルトは「Disabled」です。)

LAN Connection Type

使用する リンク速度とデュプレックスモード を設定して下さい。 以下の選択が可能です。(デフォルトは 「Auto Negotiation」 です。)

- Auto Negotiation
- 100Mbps Full Duplex
- 100Mbps Half Duplex
- 10Mbps Full Duplex
- 10Mbps Half Duplex



接続先(HUB等)の設定がオートネゴシエーション(Auto Negotiation)の場合は、管理用 LAN の設定もオートネゴシエーション設定で使うようにして下さい。接続先の設定をオートネゴシエーション設定以外の設定にする場合は接続先の設定を行った後で管理用 LAN を同じ設定にしてください。

IP Address

DHCP による自動取得を行わない場合には、BMC の IP アドレスを入力して下さい。 DHCP で自動取得を行う場合は、自動取得した IP アドレスが表示されます。 (デフォルトは 192.168.1.1 です。)

Subnet Mask

DHCPによる自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のサブネットマスクを入力して下さい。

DHCP で自動取得を行う場合は、自動取得したサブネットマスクが表示されます。 (デフォルトは 255.255.255.0 です。)

Default Gateway

DHCP による自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のデフォルトゲートウェイを 入力して下さい。

DHCP で自動取得を行う場合は、自動取得したデフォルトゲートウェイが表示されます。

(デフォルトは 0.0.0.0 です。)

DHCP

DHCPによる IPアドレス等の自動取得を行う場合には「Enabled」、自動取得を行わない場合には「Disabled」を選択します。(デフォルトは「Disabled」(*)です。)

Web Interface :

HTTP

HTTP を使用した BMC Web サーバ機能を使用する場合には「Enabled」、使用しない場合には「Disabled」を選択します。(デフォルトは「Disabled」(*) です。)

HTTP Port Number
HTTP 接続で使用する TCP のポート番号を変更することができます。

(デフォルトは 80 です。)

HTTPS

HTTPS (SSL) を使用した BMC の Web サーバ機能を使用する場合は「Enabled」、使用しない場合は「Disabled」を選択します。

(デフォルトは「Disabled」(*) です。)

HTTPS Port Number

HTTPS (SSL) 接続で使用する TCP のポート番号を変更することができます。 (デフォルトは 443 です。)

Command Line Interface:

Telnet

Telnet を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを使用する場合は「Enabled」、使用しない場合は「Disabled」を選択します。

(デフォルトは「Disabled」(*)です。)

Telnet Port Number

Telnet 接続のポート番号を変更することができます。

(デフォルトは 23 です。)

SSH

SSH を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを使用する場合は「Enabled」、使用しない場合は「Disabled」を選択します。

(デフォルトは「Disabled」(*) です。)

SSH Port Number

SSH 接続のポート番号を変更することができます。

(デフォルトは 22 です。)

Clear BMC Configuration

本メニューで、BMC の設定値を初期化できます。Web ブラウザからログインする際のログイン名/パスワード等をお忘れになった場合に本機能をご使用ください。BMC の設定値を初期化する場合は、「Enter」を押下すると表示される確認画面で、"YES"を選択してください。本メニューは"YES"を選択時に初期化を実行します。



- BMC の管理用 LAN 関連の本設定については BIOS セットアップユーティリティの Load Setup Defaults を実行してもデフォルトに戻りません。(デフォルトに戻すには Clear BMC Configuration を実行してください)。
- Clear BMC Configuration 実行後の初期化が完了するまでには、数十秒程度かかります。



本体装置にバンドルされております管理ソフト DianaScope または ESMPRO ServerManager をご使用の場合は、DianaScope または ESMPRO ServerManager で設定された項目も Clear BMC Configuration の操作にてクリアされます。 DianaScope または ESMPRO ServerManager をご使用の場合には、本操作を行う前に DianaScope または ESMPRO ServerManager の設定情報のバックアップを行って下さい。

* DHCP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH に関しては、本体装置によっては、デフォルトが「Enabled」の場合があります。詳細は、本体装置のユーザーズガイドを参照してください。

EXPRESSBUILDERからの設定

EXPRESSBUILDER から管理用 LAN の設定を行う場合の説明を以下に示します。

本体装置から EXPRESSBUILDER を起動し、「システムマネージメント機能」より、以下の設定が可能です。

BMC Web サーバの設定

サーバ

IPアドレスを自動的に取得する(DHCP)

DHCPによる IP アドレス等の自動取得を行う場合には「有効」、自動取得を行わない場合には「無効」を選択します。(デフォルトは「無効」(*)です。)

IPアドレス

DHCPによる自動取得を行わない場合には、BMCのIPアドレスを入力して下さい。

DHCPで自動取得を行う場合は、自動取得した IP アドレスが表示されます。

(デフォルトは 192.168.1.1 です。)

サブネットマスク

DHCP による自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のサブネットマスクを入力して下さい。

DHCP で自動取得を行う場合は、自動取得したサブネットマスクが表示されます。 (デフォルトは 255.255.255.0 です。)

デフォルトゲートウェイ

DHCPによる自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のデフォルトゲートウェイを入力して下さい。

DHCP で自動取得を行う場合は、自動取得したデフォルトゲートウェイが表示されます。 (デフォルトは 0.0.0.0.0 です。)

接続設定

HTTP

HTTP を使用した BMC Web サーバ機能を使用する場合には「有効」、使用しない場合には「無効」を選択します。

(デフォルトは「無効」(*)です。)

HTTP TCP Port 番号

HTTP 接続で使用する TCP のポート番号を変更することができます。

(デフォルトは 80 です。)

HTTPS

HTTPS (SSL) を使用した BMC の Web サーバ機能を使用する場合には「有効」、使用しない場合には「無効」を選択します。(デフォルトは「無効」(*)です。)

HTTPS TCP Port 番号

HTTPS 接続で使用する TCP のポート番号を変更することができます。

(デフォルトは 443 です。)

Telnet

Telnet を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを使用する場合は 「有効」、使用しない場合は「無効」を選択します。

(デフォルトは「無効」(*)です。)

Telnet Port 番号

Telnet 接続で BMC が使用するポート番号を変更することができます。 (デフォルトは 23 です。)

SSH

SSH を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを使用する場合は 「有効」、使用しない場合は「無効」を選択します。

(デフォルトは「無効」(*)です。)

SSH Port 番号

SSH 接続で BMC が使用するポート番号を変更することができます。(デフォルトは 22 です。)

入力が完了したら「登録」を選択してください。

LAN ポートの設定

Shared BMC LAN (本体装置が Shared BMC LAN をサポートしている場合のみ)
BMC の管理用 LAN として管理用 LAN ポートを使用する場合は「無効」、本体の LAN ポートと共有して使用する場合は、「有効」を選択します。「有効」に設定した場合、管理用 LAN ポートは使用できません。(デフォルトは「無効」です。)

入力が完了したら「登録」を選択してください。

BMC 設定の初期化

本メニューで BMC の設定を初期化できます。Web ブラウザからログインする際のログイン 名/パスワード等をお忘れになった場合に本機能をご使用ください。本メニューを選択し、「Enter」押下後、確認画面で、「Enter」(実行)を押下することにより初期化を実行します。



「BMC 設定の初期化」実行後の初期化が完了するまでには、数十秒程度かかります。



本体装置にバンドルされております管理ソフト DianaScope または ESMPRO ServerManager をご使用の場合は、DianaScope または ESMPRO ServerManager で設定された項目も BMC 設定の初期化の操作にてクリアされます。DianaScope または ESMPRO ServerManager をご使用の場合には、本操作を行う前に DianaScope または ESMPRO ServerManager の設定情報のバックアップを行って下さい。


*本体装置によっては、デフォルトが「有効」の場合があります。デフォルトの値は BIOS セットアップユーティリティのデフォルト値と同じです。詳細は、本体装置のユーザーズガイドを参照してください。

マウスのプロパティの変更


本体装置の OS が Windows Server 2003 又は Windows Server 2008 の場合

下記に示す「マウスのプロパティ」の「ポインタオプション」にあります「速度」の設定で、「ポインタの精度を高める」のチェックボックスを外してください。

また、リモート KVM コンソールにて、マウスカーソルが画面右下まで動かせないときは、 ここの「ポインタの速度を選択する」を調節してください。

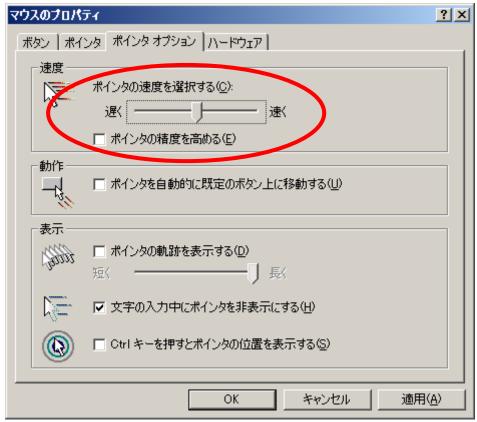

Windows Server 2003

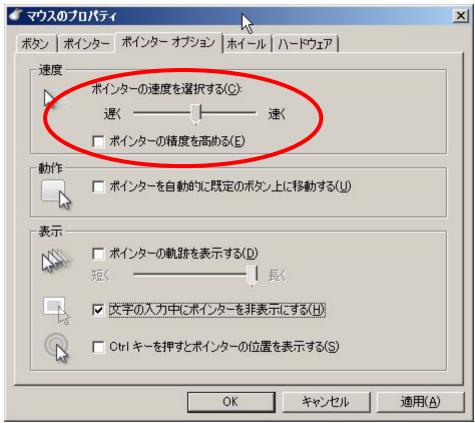

Windows Server 2008




Windows Server 2003 又は Windows Server 2008 での「マウスのプロパティ設定」は、ユーザアカウントごとに行う必要があります。

本体装置の OS が Windows 2000 Server の場合

下記に示す「マウスのプロパティ」の「動作」にあります「加速」の設定で、「なし」を 設定してください。

また、リモート KVM コンソールにて、マウスカーソルが画面右下まで動かせないときは、「速度」の設定を調節してください。

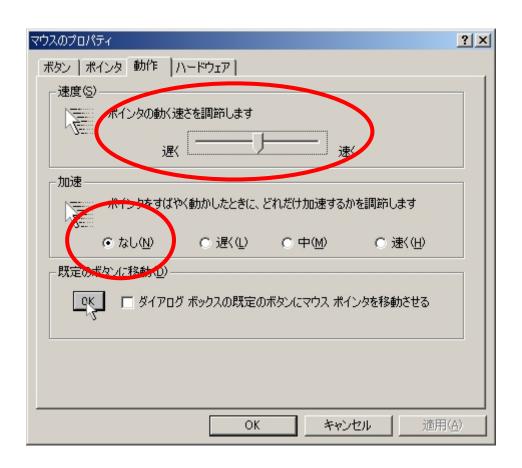



Windows 2000 Server での「マウスのプロパティ設定」は、ユーザアカウントごとに行う必要があります。

本体装置の OS が Linux の場合

'xset q' にて確認した場合に以下の設定値となるよう、デスクトップ環境(GNOME など) 上にてマウスの「動き」設定を変更し保存してください。


Pointer Control:

acceleration: 1/1 threshold: 1

ハードウェア アクセラレータの設定変更

本体装置の OS が Windows の場合

リモート KVM でマウスの表示位置を正しく動作させる為に「画面のプロパティ」の「詳細設定」にあります「トラブルシューティング」から「ハードウェア アクセラレータ」の設定を「最大」から1目盛り「なし」側に下げた設定にしてください。

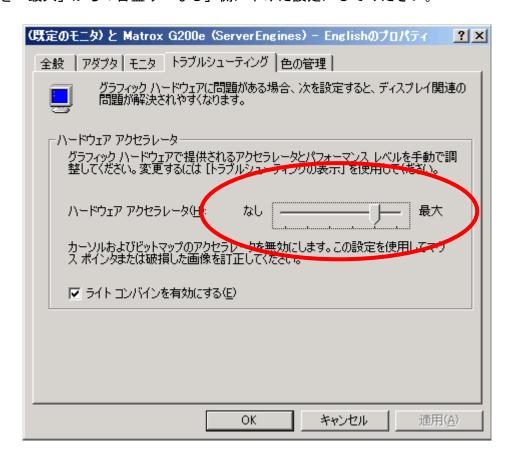



「ハードウェア アクセラレータの設定変更」はグラフィックスアクセラレータドライバをインストールした後に実施してください。

設定変更を実施する為には、Administrator 権限での実行が必要となります。

本体装置の OS が Linux の場合

コマンドラインより、以下のコマンドを実施してください。

コマンド: xset [m (ouse)] [acceleration] [threshold]

> xset m 1 1

3. 管理PC側の設定

本章では本機能が搭載された本体装置との接続を行うにあたり、管理 PC 側で考慮しなければならない内容について説明します。

ブラウザの設定

以下の設定を行ってください。

- SSL を有効にしてください。
- Java Script の実行を許可してください。
- Java の実行を許可してください。
- Cookieの利用を許可してください。



Internet Explorer の場合、「インターネット オプション」-「セキュリティ」で以下の設定を全て有効にする必要があります。EXPRESSSCOPE エンジン 2 の機能を使用できない場合には、セキュリティのレベルをカスタマイズするか、以下の設定が全て有効となっているゾーンに BMC の IP アドレスを追加して下さい。

- ・ActiveX コントロールとプラグイン
 - ActiveX コントロールとプラグインの実行
 - スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールの スクリプトの実行
- ・スクリプト
- アクティブ スクリプト
- ・その他
 - ページの自動読み込み

動作対応ブラウザ

Windows XP(SP3)、Windows Server 2003 R2 (SP2) およびWindows Server 2008 上の以下のブラウザで動作します。

- Microsoft Internet Explorer 6.0
- Microsoft Internet Explorer 7.0
- Microsoft Internet Explorer 8.0

Windows Vista(SP1) および Windows Server 2008 上の以下のブラウザで動作します。

- Microsoft Internet Explorer 7.0
- Microsoft Internet Explorer 8.0

Red Hat Enterprise Linux WS(version4), 及びRed Hat Desktop(version 4), Red Hat Enterprise Linux Desktop(version 5), Red Hat Enterprise Linux(version 5)上の以下のブラウザで動作します。

- Firefox 2.0
- Firefox 3.0
- ※ブラウザは最新のサービスパック及びセキュリティパッチを適用した環境でご利用になる ことをお勧めします。

J2SE Runtime Environment

J2SE Runtime Environment, Standard Edition 5.0 または 6.0 が必要です。

※最新の Java Runtime をインストールするときは、以下の場所よりダウンロードしてください。

http://java.com/ja/download/

※脆弱性などの対策により Java Runtime がアップデートされる可能性がありますので、最新 Update 版のご利用をお勧めします。



管理 PC の OS が Windows XP の場合、最新の Service Pack を適用せずにご 利用になると、リモートメディア機能が正常に動作しない場合があります ので、必ず適用してください。

4. ネットワーク環境

利用ポート番号

本機能では、以下のポートを使用しますので、ファイヤーウォールを設置されているネットワーク環境では、ファイヤーウォールでの対応が必要となります。

モジュール名	ポート番 号	プロトコル	方向	モジュール名	ポート番号
リモートメディア	5901 (*5)	TCP	⇔	BMC	不定
Web ブラウザ / リモート KVM コンソール	不定(*1)	TCP	⇔	BMC	80 (*2)
Web ブラウザ / リモート KVM コンソール(SSL)	不定(*1)	TCP	⇔	BMC	443 (*2)
Telnet クライアント	不定(*1)	TCP	⇔	BMC	23 (*3)
SSH クライアント	不定(*1)	TCP	⇔	BMC	22 (*3)
SMTP サーバ	25 (*4)	TCP	⇔	BMC	不定
TFTP サーバ	69	UDP	⇔	BMC	不定

*1:0S/他の SW が未使用のポートを利用します。

*2: [設定]→[Web サーバ設定]で変更可能(5 章参照)

*3: [設定]→[その他]で変更可能(5章参照)

*4: [設定]→[通報メール]で変更可能(5章参照)

*5: リモートメディアウィンドウの[設定]から変更可能(5章参照)



EXPRESSSCOPE エンジン 2 は HTTP プロキシサーバ経由での接続をサポートしておりません。

5. リモートマネージメントの使い方

概要

BMC の Web サーバ機能を使用し、Web ブラウザからサーバ本体装置の電源制御やリモート KVM コンソールがご利用いただけます。

本機能の一部は Java Applet で実現しております。

接続方法

管理 PC 上の Web ブラウザから下記の URL にアクセスしてください。

http://BMC HostPort

または

https://BMC_HostPort



"BMC_HostPort"は、BMCのIPアドレスもしくはホスト名の後に、コロンと http, https のポート番号を加えたものです。(例: 192.168.1.1:80) http のポート番号が 80、https のポート番号が 443(デフォルト)の場合は、ポート番号は省略可能です。



- ●DHCPを無効化してご利用いただく場合は、BIOSセットアップユーティリティ、 または、EXPRESSBUILDERでIPアドレスの設定を行って下さい。設定に関しては、 2章「本体装置側の設定」の「管理用LANの設定」を参照してください。
- ●ネットワーク経由(Webブラウザ)で設定される場合には、デフォルトのIPアドレス "192.168.1.1"が使用可能なローカルなネットワーク内で、このデフォルトのIPアドレスでアクセスしてください。次に、5章「リモートマネージメントの使い方」の「設定」を参照して、IPアドレスなどをお客さまのネットワーク環境に合わせて設定してください。IPアドレスなどの設定後、ネットワークに接続して、設定されたIPアドレスもしくはホスト名でアクセスしてください。



セキュリティのため、SSL を使用した https での接続を推奨します。 性能を重視される場合は、セキュリティが確保されたネットワークで、http での接続をご利用下さい。



SSL で接続を行った場合は、SSL のためのサーバ証明書に関する「セキュリティの警告」が表示される場合があります。



Internet Explorer 7(または 8) をご利用の場合、HTTPS 接続の際に次のようなページが表示されて接続がブロックされますが、「このサイトの閲覧を続行する」を選択してください。



この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。

この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではありません。

セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンピュータからサーバーに送信される情報を盗み取る意図が示唆されている場合があります。

このページを閉じて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。

- ② ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。
- 😵 このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。
- ◉ 詳細情報

お客さまが購入または作成されたBMCのサーバ証明書と秘密鍵を更新することで、接続がブロックされないようにすることが可能です。



HTTPS 接続をご利用の場合、ログインする際のみ Web ブラウザで接続を行うようにしてください。Web ブラウザでログインページを表示したままにしていると、他のクライアントからの接続ができなくなる場合があります。

ログイン・ログアウト

ログイン

ログインページが表示されましたら、ユーザ名/パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

初めてログインする場合は、下記のデフォルトのユーザ名/パスワードを入力してログイン してください。

デフォルトのユーザ名: administrator

デフォルトパスワード:なし(何も入力しない)



デフォルトではパスワードが設定されておりませんので、ログイン後、速やかにパスワードを設定してください。

セキュリティ上、デフォルトのユーザ名も合わせて変更することを推奨いたします。

設定・変更の方法については、5章「リモートマネージメントの使い方」の「設定」をご参照ください。



同時にログインできるユーザは1人です。他のブラウザからログインしていると、ログインすることはできません。ログインできない場合は他のブラウザからログインしていないか確認してください。

ログアウト

画面右上の「ログアウト」をクリックすると、確認のダイアログが表示されます。ログアウトする場合には「OK」を選択してください。

リモート制御 情報 リモートデバイス 設定 ヘルプ

サーバ: Advanced (192.168.2.126)

ユーザ: administrator (Administrator)

ログアウト

ログアウトすると、ログインページに戻ります。

また、ログイン中に起動していたリモートデバイス機能などのウィンドウも閉じられます。



上記の手順でログアウトを行わずにブラウザを終了させた場合、約1分間ログインできなくなります。1分経過後に再度ログインしてください。

表示言語選択

ログインページでは、英語または日本語に表示を切り替えることができます。

画面右上の「English」をクリックすると英語表示に切り替わります。 「Japanese」をクリックすると日本語表示に切り替わります。


サーバ: Advanced (192.168.2.126)
ログイン:

Briglish
Japanese



表示言語の選択を行えるのはログインページのみです。ログイン後に表示言語を切り替える場合には、一度ログアウトを行って、ログインページで変更して下さい。

画面構成

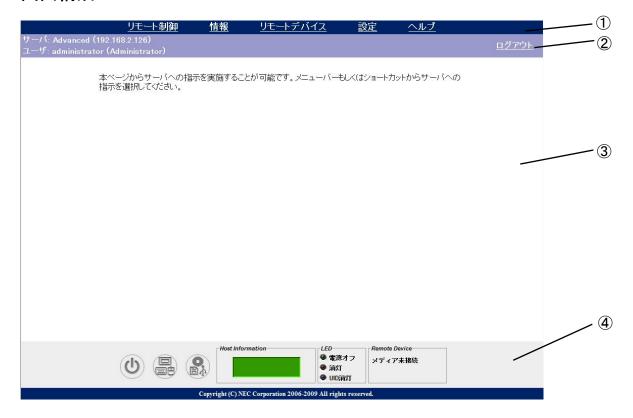

- ① BMC が提供するメニューを表示します。以降、メニューバーと表記します。
- ② 現在ログインしている BMC のホスト名、IP アドレスとユーザアカウント、ユーザレベルを表示します。 「ログアウト」というリンクをクリックすることでログアウトを行うことができます。
- ③ メニューバーから選択した項目によって表示内容が変化します。
- ④ 本体装置の情報表示やリモート制御・リモートデバイスへのショートカットを提供します。 以降、サーバパネルと表記します。




ログイン後はブラウザのリロードボタンは利用しないで下さい。

サーバパネル

本体装置の状態表示や電源制御・リモートデバイスへのショートカットを行うことができます。

各部の機能

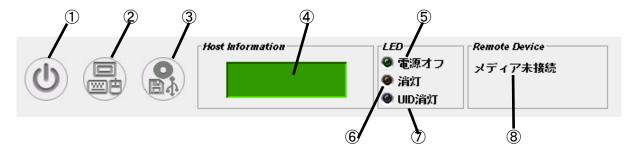

- ① リモート制御へのショートカットです。
- リモート KVM へのショートカットです。
- ③ リモートデバイスへのショートカットです。
- ④ 本体装置の状態を表す仮想 LCD です。
- ⑤ 本体装置のパワーランプです。本体装置の電源状態を示します。
- ⑥ 本体装置のステータスランプです。本体装置の状態を示します。
- ⑦ 本体装置の UID (Unit ID) ランプです。
- ⑧ 登録されたリモートデバイスと本体装置への接続状態を示します。

「メディア未接続」 リモートデバイスは本体装置と接続していません。 「メディア接続中」 リモートデバイスが本体装置と接続しています。 「メディア接続失敗」 リモートデバイス接続中にエラーが発生しました。 「メディア切断失敗」 リモートデバイス切断中にエラーが発生しました。



本体装置に UID ランプが搭載されていない場合でも仮想的な UID ランプと して表示します。



仮想 LCD の表示内容については、本体装置のユーザーズガイドを参照してください。

メニューバー

メニューバーから選択できる各項目について説明します。

リモート制御

本体装置のリモート制御を行うことができます。



OS が動作している状態でこれらの操作を行うことによって、本体装置のデー タが失われる可能性があります。

メニューバーの「リモート制御」をクリックすると以下のアイコンが表示されますので、行 う操作をクリックしてください。















電源ON

強制電源OFF

パワーサイクル システムリセット OSシャットダウン

UIDスイッチ

雷源 ON

装置の電源 ON を行います。

強制電源 OFF

装置の電源を強制的に OFF します。

パワーサイクル

装置の電源を強制的に OFF し、その後 ON します。

システムリセット

装置のリセットを行います。

OS シャットダウン

OS シャットダウンを試みます。シャットダウンを行うには、装置の POWER スイッチを 押した際にシャットダウンを行うように設定されている必要があります。



本操作は、電源 ON 状態で装置の POWER スイッチを押す操作に相当します。

ダンプ

OS のメモリダンプを行います。



本操作は、装置の DUMP スイッチを押す操作に相当します。

UIDスイッチ

仮想的な UID (Unit ID) スイッチを押して UID ランプの点灯/消灯を行います。 UID ランプを搭載する装置でのみ有効です。



UID ランプが搭載されていない本体装置の場合は、サーバパネルの仮想的な UID ランプのみ状態が変化します。UID ランプの説明については、本体装置 のユーザーズガイドをご覧ください。



- UID ランプは、DianaScope または ESMPRO Server Manager 等のマネージメントソフトウェアの筐体識別機能で制御した場合は点滅、本体装置の UID スイッチ又は、BMC の Web サーバやコマンドラインインタフェースの UID スイッチ制御機能で制御した場合は点灯します。UID ランプの実際の表示について、両方同時に制御した場合(点灯状態かつ点滅状態)は、点滅表示が優先されます。
- マネージメントソフトウェアで点滅させた UID ランプは、マネージメントソフトウェアでのみ消灯できます。また、本体装置の UID スイッチ又は、BMC の Web サーバやコマンドラインインタフェースの UID スイッチ制御機能で点灯させた UID ランプは、本体装置の UID スイッチ又は、BMCの Web サーバ又やコマンドラインインタフェースの UID スイッチ制御機能でのみ消灯できます。

情報

メニューバーの「情報」をクリックすると以下のアイコンが表示されますので、行う操作を クリックしてください。









IPMI情報

システム情報

システム環境

アクセスロ

IPMI 情報

対象装置の IPMI (Intelligent Platform Management Interface) 情報を表示・バックアップします。

システム情報

対象装置のシステム情報(製品情報、ファームウェア、CPU、メモリ、MAC アドレス)を表示します。

システム環境

システム環境の状態(温度、電圧、ファン、電力、電源、ドライブ)を表示します。

アクセスログ

リモートからのアクセスログを表示します

IPMI情報









メニューバーの「情報」を選択後、表示されるアイコン一覧から IPMI 情報のアイコンをクリックすると、以下のアイコン一覧が現れます。











SEL情報

SDR情報


FRU情報

MC情報

IPMI情報のバック

システムイベントログ(SEL)、センサ装置情報(SDR)、保守交換部品情報(FRU)、マネージメントコントローラ(MC)情報をそれぞれ表示することができます。これらを IPMI 情報と呼びます。この IPMI 情報は、IPMI 情報のバックアップによってバックアップすることができます。これらの情報から、本体装置上で起こった障害や各種イベントの発生を調査し、保守交換部品を特定することができます。

システムイベントログ(SEL)の表示



IPMI 情報のアイコンをクリック後、表示されるアイコン一覧から、SEL 情報のアイコンをクリックすると、以下のようなシステムイベントログ(SEL) ウィンドウを開き、BMC から読み込んだ SEL 情報を表示します。

IPMI情報のバック

アップ



上段に一覧が表示され、下段に一覧表示で選択されたエントリの詳細情報が表示されます。

再読み込みアイコン[Page 1]をクリックすることで、BMC から再度 SEL 情報を読み込み、最新情報を表示することができます。

最後に SEL 情報を読み込んだ日時を「読み込み日時:」として表示します。

SEL クリアアイコン[図]をクリックすることで、BMC 上の SEL 情報をクリアすることができます。確認メッセージが表示されますので、良ければ[はい]をクリックしてください。ここで、「いいえ」をクリックすれば、SEL クリアは行われません。



SEL クリアは Administrator 権限のあるユーザで BMC にログインした場合のみ実行可能です。それ以外の権限のユーザではアイコンは表示されません。



ESMPRO/SAを使用している場合にはESMPRO/SAがSELの管理を行いますので、 本機能からSELクリアを行う必要はありません。

センサ装置情報(SDR)の表示



IPMI 情報のアイコンをクリック後、表示されるアイコン一覧から、SDR 情報のアイコンをクリックすると、以下のようなセンサ装置情報 (SDR) ウィンドウを開き、BMC から読み込んだ SDR を表示します。



上段に一覧が表示され、下段に一覧表示で選択されたエントリの詳細情報が表示されます。



SDR 情報とは、本体装置上の各種センサについての定義情報です。 この情報に従って、BMC は本体装置のセンサ監視を行います。

保守交換部品情報(FRU)の表示



IPMI 情報のアイコンをクリック後、表示されるアイコン一覧から、FRU 情報のアイコンをクリックすると、下記のような保守交換部品情報 (FRU) ウィンドウを開き、BMC から読み込んだ FRU 情報表示します。




上段に一覧が表示され、下段に一覧表示で選択されたエントリの詳細情報が表示されます。

マネージメントコントローラ (MC)情報の表示



IPMI 情報のアイコンをクリック後、表示されるアイコン一覧から、MC 情報のアイコンをクリックすると、下記のようなマネージメントコントローラ (MC) 情報ウィンドウを開き、BMC から読み込んだ MC 情報を表示します。

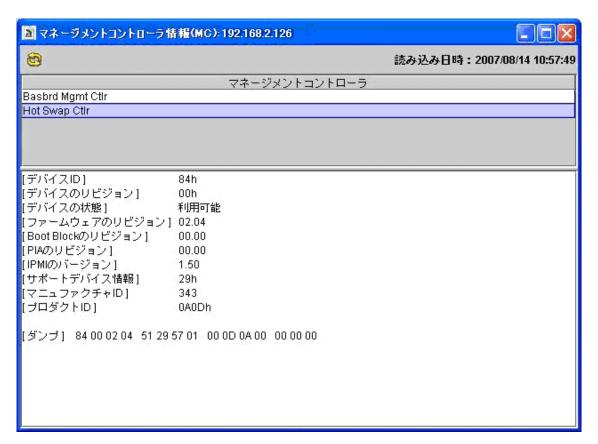


上段にマネージメントコントローラの一覧が表示され、下段に一覧表示で選択されたマネージメントコントローラの詳細情報が表示されます。

IPMI情報のバックアップ



IPMI 情報のアイコンをクリック後、表示されるアイコン一覧から、IPMI 情報のバックアップのアイコンをクリックすると、下記のような IPMI 情報のバックアップ用ウィンドウを開き、IPMI 情報の保存を行います。

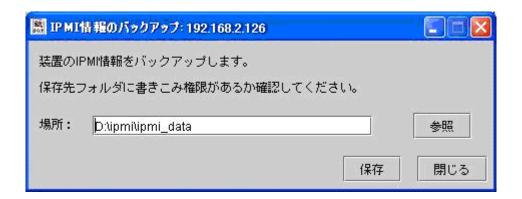

保存したバックアップデータは、サーバ管理ソフトウエア(ESRAS ユーティリティ, オフライン保守ユーティリティ)から参照することが出来ます。

システム情報の表示













メニューバーの「情報」を選択後、表示される一覧からシステム情報のアイコンをクリック すると、下記のようなシステム情報の各項目(製品情報、ファームウェア、CPU、メモリ、MAC アドレス)の情報を示すページが表示されます。

	システム情報	
製品情報 <u>[表示]</u>	ン人ナム旧報	
スロロ明刊 <u>「表示」</u> ファームウェア <u>「非表示</u> 」		
	10	1004
System BIOS Revision		1004 .08
BMC Firmware Revision		
SDR Revision		ion 99.19d
PIA Revision	01	.03
CPU <u>非表示</u>		-V+
CPU#1		(装
	クロック周波数	2660MHz
	有効コア数	4
	最大コア数	4
	有効スレッド数	8
	最大スレッド数	8
	L1キャッシュ	256KB
	L2キャッシュ	1024KB
	L3キャッシュ	8192KB
CPU#2		装
	クロック周波数	2660MHz
	有効コア数	4
	最大コア数	4
	有効スレッド数	8
	最大スレッド数	8
	L1キャッシュ	256KB
	L2キャッシュ	1024KB
	L3キャッシュ	8192KB
モリ <u>[非表示]</u>		
CPU1_DIMM1	1024MB	1066MHz
CPU1_DIMM2	未	実装
CPU1_DIMM3	未	実装
CPU1_DIMM4	未	実装
CPU1_DIMM5	未	実装
CPU1_DIMM6	未	実装
CPU2 DIMM1	1024MB	1066MHz
CPU2_DIMM2	未	実装
CPU2_DIMM3	未	実装
CPU2_DIMM4	未	実装
CPU2 DIMM5		実装
CPU2_DIMM6		美装
MACアドレス [非表示]		
System MAC Address 1	00:30:13	3:17:47:0a
System MAC Address 2		3:17:47:0b
BMC MAC Address		3:17:46:1b
	00.00.10	

システム情報の各項目(製品情報、ファームウェア、CPU、メモリ、MAC アドレス)の[表示]を クリックすると、対応する項目の情報が表示されます。各項目で情報表示中は[非表示]をク リックすると対応する項目の情報が非表示になります。ログイン後の初期状態では全ての項 目は非表示です。



システム情報の各項目(製品情報、ファームウェア、CPU、メモリ、MAC アド レス) に関して、本体装置でサポートしていない項目は表示されません。 ま た、本体装置でサポートしている項目でも、システムの電源状態やデバイス などの実装状態によって表示されない場合があります。

システム環境の表示











メニューバーの「情報」を選択後、表示される一覧からシステム環境のアイコンをクリック すると、下記のようなシステム環境の各項目(温度、電圧、ファン、電力、電源モジュール、 ドライブ)の状態を示すページが表示されます。

対象装置のシステム環接の状能を表示します。 更新

センサ	状態	現在値
度 [非表示]		
Baseboard Temp4	正常	44 °C
Fnt Pnl Temp	正常	27 °C
CPU1_DIMM1 Temp	正常	41 °C
CPU1_DIMM2 Temp	正常	42 °C
CPU1_DIMM3 Temp	正常	39 °C
CPU1_DIMM4 Temp	正常	39 °C
CPU1_DIMM5 Temp	正常	42 °C
CPU1_DIMM6 Temp	正常	42 °C
CPU2_DIMM1 Temp	正常	41 °C
CPU2_DIMM2 Temp	正常	42 °C
CPU2_DIMM3 Temp	正常	38 ℃
CPU2_DIMM4 Temp	正常	38 ℃
CPU2_DIMM5 Temp	正常	43 °C
CPU2_DIMM6 Temp	正常	42 °C
圧 <u>[表示]</u>		
'アン <u>[非表示]</u>		
System FAN1R	正常	5526 RPM
System FAN2R	正常	5590 RPM
System FAN3R	正常	5656 RPM
System FAN4R	正常	5590 RPM
System FAN1F	正常	5008 RPM
System FAN2F	正常	5008 RPM
System FAN3F	正常	5060 RPM
System FAN4F	正常	5008 RPM
(力 <u>[表示]</u>		
源モジュール [表示]		
ライブ [非表示]		
HDD 0 Status		正常
HDD 1 Status		未実装
HDD 2 Status		未実装
HDD 3 Status		未実装
HDD 4 Status		未実装
HDD 5 Status		未実装

システム環境の各項目(温度、電圧、ファン、電力、電源モジュール、ドライブ)の[表示]をクリックすると、対応する項目の情報が表示されます。「更新」ボタンを押すことにより、表示内容を最新の情報に更新することが出来ます。各項目で情報表示中は[非表示]をクリックすると対応する項目の情報が非表示になります。ログイン後の初期状態では全ての項目は非表示です。



システム環境の各項目(温度、電圧、ファン、電力、電源モジュール、ドライブ)に関して、本体装置でサポートしていない項目は表示されません。 また、本体装置でサポートしている項目でも、システムの電源状態やデバイスなどの実装状態によって表示されない場合があります。

アクセスログの表示









メニューバーの「情報」を選択後、表示される一覧からアクセスログのアイコンをクリック すると、下記のページが表示されます。

	更新した	ツア		
日時	ユーザ (ユーザレベル)	IPアドレス	ブロトコル	イベント
08/30/2011 23:55:12	administrator (Administrator)	192.168.2.160	HTTPS	ロダイン
08/30/2011 23:55:06		192.168.2.160	HTTPS	ログイン失敗(認証エラー)
08/30/2011 23:54:57		192.168.2.160	Telnet	ログアウト
08/30/2011 23:54:55	user (User)	192.168.2.160	Telnet	ログイン
08/30/2011 23:54:43		192.168.2.160	Telnet	ログアウト
08/30/2011 23:54:41	operator (Operator)	192.168.2.160	Telnet	ログイン
08/30/2011 23:54:31		192.168.2.160	SSH	ログアウト
08/30/2011 23:54:27	administrator (Administrator)	192.168.2.160	SSH	ログイン
08/30/2011 23:54:16		192.168.2.160	SSH	ログイン失敗(認証エラー)
08/30/2011 23:54:12		192.168.2.160	SSH	ログイン失敗(認証エラー)
08/30/2011 23:53:57		192.168.2.160	HTTPS	ログイン失敗(認証エラー)
08/30/2011 23:53:49	administrator (Administrator)	192.168.2.160	HTTPS	ログアウト
08/30/2011 23:53:25	administrator (Administrator)	192.168.2.160	HTTPS	ログイン
08/30/2011 23:53:12		192.168.2.160	HTTP	ログイン失敗(認証エラー)
08/30/2011 23:53:06	administrator (Administrator)	192.168.2.160	HTTP	ログアウト
08/30/2011 23:52:59	administrator (Administrator)	192.168.2.160	HTTP	ログイン
08/30/2011 23:52:38	administrator (Administrator)	192.168.2.160	HTTP	ログアウト
	更新	777		

ここでは、管理用 LAN に関するアクセスログ情報が表示されます。「更新」ボタンを押すこと により、表示内容を最新の情報に更新することが出来ます。「クリア」ボタンを押すことによ り、BMC上のアクセスログ情報を消去することができます。



アクセスログでサポートされるイベントは以下の通りです。

- HTTP/HTTPS/TeInet/SSH 接続でのログイン/ログアウトに関するイベント
- TFTP 経由でのファームウェア/秘密鍵/証明書の更新に関するイベント



Telnet/SSH 接続のログアウトイベントではユーザ情報は登録されません。



IP アドレスでの接続制限や認証エラーにより Telnet 接続に失敗した場合には、ログアウトイベントが合わせて登録されます。

リモートデバイス

リモート KVM 機能・リモートメディアの起動や、リモート KVM 機能・リモートメディア機能を使用するために必要なライセンスの登録を行うことができます。



リモートデバイス機能を利用する為には BMC に Administrator 権限を持ったユーザでログインする必要があります。



本体装置で VMware 環境を動作させている場合、リモート KVM コンソールのマウス機能とリモートメディア機能はサポートされません。

ライセンスの登録

メニューバーの「リモートデバイス」を選択後、表示される一覧から「ライセンスの登録」 をクリックすると、ライセンス登録画面が表示されます。



Uモー⊦KVM



ア ライセンスの登録

ライセンス登録画面ではライセンスの登録状況を確認することができます。ライセンス登録フォームの上部にライセンスの登録状況が表示されますので、装置にライセンスが登録されていない場合には、オプションの[N8115-03 リモートマネージメント拡張ライセンス]に記載されているライセンスキーを登録フォームから入力して、登録ボタンを押してください。

ライセンスキー登録後には、正しくライセンスが登録されていることを必ず確認してください。



既にライセンスが登録されている状態でも、正しいライセンスキーを入力 せずに登録ボタンを押した場合、リモートデバイス機能は使用できなくな ります。



ライセンス登録後にリモートデバイス機能を使用するためには、一度ログアウトしてから再度ログインする必要があります。

リモートKVMコンソール

BMC のリモート KVM 機能により、本体装置のローカルコンソールを、ネットワークを介して管理 PC のブラウザに表示することができます。管理 PC から本体装置に対して、ビデオ、キーボード、およびマウスを使用して完全にアクセスできるようになります。



本機能を利用するためには[N8115-03 リモートマネージメント拡張ライセンス]を購入しライセンスキーをインストールする必要があります。詳細は「ライセンスの登録」を参照してください。



一度に複数の管理 PC からリモート KVM を利用することはできません。



本体装置添付のEXPRESSBUILDERをリモートKVMコンソール経由で利用する場合の注意については本体装置の「ユーザーズガイド」をご参照ください。



リモート KVM コンソールは、以下の5種類の解像度をサポートしています。

1280×1024 256 色、16 ビットカラー 1152×864 256 色、16 ビットカラー、24 ビットカラー

1024×768 256 色、16 ビットカラー、24 ビットカラー、32 ビットカラー 800×600 256 色、16 ビットカラー、24 ビットカラー、32 ビットカラー 640×480 256 色、16 ビットカラー、24 ビットカラー、32 ビットカラー

本体装置の解像度は、これらのいずれかに設定してください。

サポート外の解像度の場合、リモート KVM コンソールは正しく表示されません。また、BMC にログインした状態で 1280x1024 24 ビットカラーに変更するとリモート KVM コンソールは正しく表示されますが、BMC からログアウトするまでローカルコンソールに画面が表示されなくなります。



KVM とは、キーボード(Keyboard)、ビデオ(Video)、マウス(Mouse)の頭文字を採ったものです。

リモート KVM コンソールでは、本体装置の Keyboard 信号、Video 信号、Mouse 信号を BMC が操作することで実現している為、POST \sim 0S ブート中 \sim 0S 稼働中 (DOS 等のテキストモードの OS も含む)、更にパニック時など、本体装置の OS の状態によらないリモートからの操作が可能です。

リモートKVMコンソールウィンドウの起動


メニューバーの「リモートデバイス」を選択後、表示される一覧から「リモート KVM」をクリックすると、リモート KVM コンソールウィンドウが表示されます。





本体装置のローカルコンソールから、自本体装置内の BMC に対してログインした場合、リモート KVM コンソールは絶対に開かないでください。 キーボードやマウスの入力が不可能な状態になってしまいます。 リモートKVMコンソールウィンドウの各部の機能

1 2

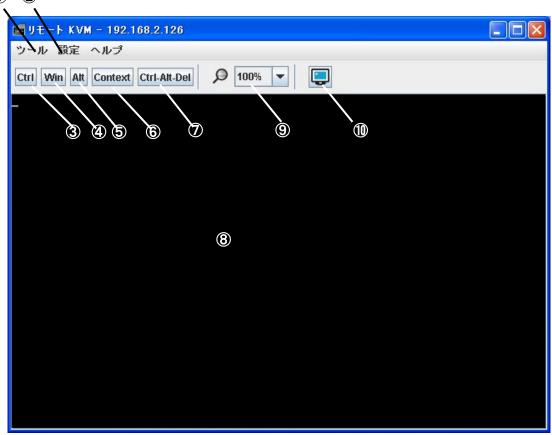

- ① ソフトウェアキーボード、画面リフレッシュ等を実行可能なメニューです。
- リモート KVM コンソールの設定変更のメニューを起動します。
- ③~⑦特殊キーアイコンです。特殊キーを入力するときに使用します。
- ⑧ リモート KVM コンソール画面です。本体装置の画面が表示されます。
- ⑨ ズーム機能です。本体装置の画面を拡大または縮小して表示することが出来ます。
- ⑩ ローカルモニタロック機能です。本体装置のモニタを必要に応じて ON または OFF することが出来ます。




リモート KVM 使用時には管理用 PC と本体装置のキーボード LED の状態が一致しなくなることがあります。

特殊キーの入力

特殊キーについては、以下の5種類の特殊キーアイコンを使用するか、ソフトウェアキーボードを起動し対応するキーをクリックすることで、本体装置に対して入力してください。

特殊キーアイコン

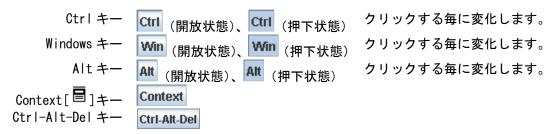

ソフトウェアキーボード

[ツール]→[キーボード]を選択するとソフトウェアキーボードが起動されます。押したいキーをクリックしてください。特殊キーは特殊キーアイコン同様にクリックする毎に押下状態が変化します。

画面のリフレッシュ

[ツール]→[画面リフレッシュ]をクリックすると、リモート KVM コンソール画面のリフレッシュを行います。画面表示が乱れた場合は、リフレッシュを行ってください。

プロパティ変更

[設定]を選択すると以下の設定変更が可能です。

キーボード設定

キーボードの言語を設定します。管理 PC に接続しているキーボードの言語に設定してください。

マウス設定

カーソルモード

リモートKVMコンソール画面に表示するマウスカーソルを選択します。本体装置のカーソルのみを表示する場合は[Single]、本体装置のカーソル・ローカルの両カーソルを表示する場合は[Dual]を選択してください。

座標モード

管理 PC から本体装置に送るマウスカーソルの座標表現の方法を設定します。 [Absolute] もしくは[Relative]が選択可能です。



[Absolute]は、リモート KVM コンソール画面の座標(0,0)から現在のマウス位置の絶対座標を本体装置へ送信します。[Relative]は、移動前のマウス位置から移動後のマウス位置までの相対座標を本体装置へ送信します。



管理 PC 側で Web ブラウザを起動して操作を行う前に、本体装置と管理 PC の OS 上のキー入力言語を一致させておく必要があります。

リモートメディア

BMC のリモートメディア機能により、管理 PC に接続された CD/DVD-ROM ドライブ・フロッピーディスクドライブ・ISO イメージファイル・USB メモリを本体装置に接続された仮想ドライブとして認識させることが可能です。本機能により本体装置の OS の状態によらない接続が可能となります。

リモートメディアの起動

メニューバーの「リモートデバイス」を選択後、表示される一覧から「リモートメディア」をクリックすると、リモートメディアウィンドウが表示されます。



リモートメディアウィンドウの各部の機能



- ① 登録されているデバイス(フロッピードライブ・CD/DVD-ROM ドライブ・ISO イメージ・USB メモリ)を表示します。
- ② 登録されたデバイスを削除します。ステータスが「接続済」の場合、削除はできません。
- ③ 登録されたデバイスと本体装置の接続状態を示します。

「未接続」 ― 本体装置と接続していません。

「接続済」 — ①にエントリされているデバイスが本体装置と接続しています。

「(エラー発生)」 — エラーが発生しました。ネットワークの状態や管理 PC のドライブの状態を確認してください。

- ④ 登録されたデバイスを本体装置に「接続」「切断」します。
- ⑤ 設定画面を開きます。
- (6) デバイス選択ウィンドウが開きます。
- ⑦ 管理 PC が本体装置との通信に利用しているポート番号を表示します。管理 PC が利用 するポート番号は⑤[設定]から変更することが可能です。

8 リモートメディアウィンドウを閉じます。ステータスが「接続済」の場合は、接続状態をログアウトするまで継続します。

デバイス選択ウィンドウ

リモートメディアウィンドウで「追加」ボタンを押すとデバイス選択ウィンドウが開きます。



- ① 認識しているドライブの一覧を表示します。メディアの入っていないドライブは認識されませんので、メディアを入れた後、「デバイス検索」ボタンを押してください。
- ② ファイルを選択して ISO イメージを①に追加します。
- ③ 指定の ISO イメージを削除します。
- ④ 管理 PC に接続されているドライブを再検索します。

認識されたドライブの Device Type には、以下のアイコンが表示されます。

	フロッピードライブ		ISO イメージ
<u></u>	CD/DVD-ROM ドライブ	4	Storage デバイス(USB メモリ)



管理 PC の OS によっては、他のソフトウェアが使用中のドライブは接続できない場合があります。その場合デバイス選択ウィンドウからも認識されません。



設定画面でリモートメディアのポート番号を変更した際は、変更後のポート番号でのリモートメディア接続を有効にするために、一旦ブラウザを終了して再起動を行ってからログインし直してください。



マルチパーティションに対応した USB メモリは、デバイス検索を行っても認識されません。



管理 PC が Linux の場合、デバイス検索で認識されない場合あります。その場合は、root 権限を持ったユーザアカウントで実行してください。

リモートメディアの接続手順

以下の手順でリモートメディアを正しく本体装置に接続することができます。正しい手順で接続を行わなかった場合、本体装置でドライブを認識できないことがあります。

- (1) リモートメディアウィンドウでステータスが「未接続」になっていることを確認し、 「追加」ボタンを押してください。デバイス選択ウィンドウが開きます。
- (2) 登録したいドライブ・ISO イメージを選択してください。メディアの入っていないドライブは認識されませんので、メディアを入れた後に「デバイス検索」ボタンを押して、デバイスの再検索を行ってください。
- (3) メディアの挿入によりソフトウェアが自動起動した場合は終了させてください。また、CD/DVD-ROM ドライブの場合にアクセスランプが点灯している場合は、消灯するまでお待ちください。
- (4) ISO イメージファイルを登録する場合は「イメージ追加」 ボタンでファイル選択のウィンドウを開き、ISO イメージファイルを選択してください。
- (5) デバイス・ISO イメージを選択した状態で「OK」ボタンを押すと、デバイス選択ウィンドウが閉じ、リモートメディアウィンドウにデバイスが登録されます。
- (6) リモートメディアウィンドウで「接続」ボタンを押してください。数秒後、ステータスが「接続済」になります。
- (7) 数秒後、本体装置がリモートメディアで接続したデバイスを認識します。 本体装置の OS が Linux の場合、手動でマウントを行ってください。
- (8) 本体装置でローカルに接続されたデバイスと同じようにネットワーク経由で管理 PC のデバイスにアクセスできます。



「接続」ボタンを押下すると、登録済みの全てのデバイスが接続されます。



「Device Type」は以下の組み合わせが登録可能となります。



FD + CD/DVD

FD + ISO イメージ

FD + USB メモリ

CD/DVD + FD

CD/DVD + USB メモリ USB メモリ + ISO イメージ

ISO イメージ + ISO イメージ



ステータスが「接続済」(本他装置に登録されているデバイスが接続している)の状態では、「追加」「削除」「設定」を行うことはできません。「切断」 ボタンを押して、ステータスを「未接続」の状態にしてください。



管理 PC のフロッピーディスクドライブの種類によっては、接続後アクセスランプが点灯したままとなります。



「接続」ボタンを押してから本体装置にリモートメディアが認識されるまで数秒かかります。



リモートメディア接続は、事前にシステムの電源が OFF の状態で行っておくか、OS が動作している状態で行って下さい。POST 動作中にリモートメディア接続を開始すると、システムの動作が不安定になる場合があります。

リモートメディアの切断手順

以下の手順で、接続中のリモートメディアを正しく切断することができます。正しい手順で切断を行わない場合、再ログインをするまでリモートメディアが利用できなくなることがあります。

本体装置の OS が Windows Server 2008 R2 の場合

- (1) 本体装置の OS 上で次の手順でメディアの取り出しを行ってください。
 - (1-1)USBメモリを接続している場合はUSBメモリの取り出しを行って下さい。
 - (1-2)フロッピーディスクを接続している場合、タスクバー上にフロッピーディスクドライブの取り外しを行うメニューが表示されませんので、「SE USB Device の取り出し」を行って下さい。
 - (1-3) CD/DVD-ROM ドライブを接続している場合、メディアの取り出しは必要ありません。
- (2) CD/DVD-ROM ドライブを接続している場合は、管理 PC 側 CD/DVD-ROM ドライブのアクセスランプが消灯していることを確認して下さい。
- (3) リモートメディアウィンドウのステータスが「接続済」であれば「切断」ボタンを押して下さい。数秒後、ステータスが「未接続」となります。
- (4) 切断が完了しました。

上記手順(1-2)で「SE USB Device の取り出し」を行うとリモート KVM での操作や本体装置に接続されたキーボード/マウスでの操作が行えなくなる場合があります。そのような場合でも手順(3)でリモートメディアウィンドウの「切断」ボタンを押すことで、再度操作が行えるようになります。

本体装置の OS が Windows Server 2003 又は Windows Server 2008 の場合

- (1) リモートメディアで接続しているデバイスに対して「ハードウェアの安全な取り外し、で取り外しを行ってください。
- (2) CD/DVD -ROM ドライブの場合、アクセスランプが消灯していることを確認してください。
- (3) リモートメディアウィンドウのステータスが「接続済」であれば「切断」ボタンを押してください。数秒後、ステータスが「未接続」となります。
- (4) 切断が完了しました。

本体装置の OS が Windows 2000 Server の場合

- (1) リモートメディアで接続しているデバイスは、ハードウェアの取り外しまたは取り 出しデバイス一覧には表示されません。
- (2) CD/DVD-ROM ドライブの場合、アクセスランプが消灯していることを確認してください。
- (3) リモートメディアウィンドウのステータスが「接続済」であれば「切断」ボタンを押してください。数秒後、ステータスが「未接続」となります。 「デバイスの取り外しの警告」が表示された場合は、「OK」をクリックしてください。
- (4) 切断が完了しました

本体装置の OS が Linux の場合

- (1) ドライブを参照しているソフトウェアがある場合は、参照を終了させてください。
- (2) CD/DVD-ROM ドライブの場合、アクセスランプが消灯していることを確認してください。
- (3) 接続中のデバイスをアンマウントしてください。
- (4) リモートメディアウィンドウのステータスが「接続済」であれば「切断」ボタンを押してください。数秒後、ステータスが「未接続」となります。
- (5) 切断が完了しました。

リモートメディアのご利用にあたり以下の注意事項があります。



注意事項

- 本体装置に内蔵 USB フロッピーディスクドライブ・外付け USB フロッピーディスクドライブが接続されている場合、リモートメディアで接続したフロッピーディスクドライブは本体装置に"A:"として認識されない場合があります。OS のインストール等で"A:"として認識する必要がある場合は、本体装置に接続している USB フロッピーディスクドライブを外してご利用ください。
- アクセス中の CD/DVD-ROM で「接続」「切断」を実施すると、本体 装置で正しくドライブを認識できません。CD/DVD-ROM のアクセス ランプが消灯したことを確認した上で「接続」「切断」を実施して ください。
- 接続中に CD/DVD -ROM メディアの交換が必要な場合は、リモート メディアを一旦「切断」した後に、CD/DVD -ROM メディアを交換し、 再度「接続」を実施してください。
- CD/DVD -ROM の交換の為の切断を実施後に管理 PC で CD/DVD -ROM をアクセスするとメディアの交換を本体装置が認識できなくなり ます。
- リモートメディアで接続したフロッピーディスクドライブを使ってのディスクのフォーマットはできません。フォーマット済みのフロッピーディスクをご利用ください。
- フロッピーディスクまたは USB メモリを接続した場合、BIOS セットアップユーティリティからは"USB KEY"として認識されます。
- 本体装置で動作している OS が Linux の場合、Device Type が FDD のドライブは、OS からは SCSI Device の USB Disk として認識され ます。
- リモートメディアで接続した USB メモリから、本体装置をブート する事はできません。本体装置の OS 起動後にご使用ください。
- リモートメディアで使用するためには、管理 PC で 5901 ポート (TCP)が使用できる必要があります。ファイアウォールなどを利用 する場合は 5901 ポート(TCP)が使用できるように設定してください。
- 管理 PC の 0S が Windows Vista の場合、Web ブラウザを管理者権限 で実行する必要があります。
 - Web ブラウザの実行ファイルを右クリックして、「管理者として実行」を選択してください。
- デバイス選択ウィンドウでは、マルチパーティションに対応した USB メモリは検索できません。
- リモートメディアのアクセス中に本体装置の電源 0FF、及びシステムリセットを行わないでください。

• フロッピーディスクドライブを登録した後、管理 PC の 0S 上でドライブを使用した状態でリモートメディア接続を行うと、「予期せぬエラーが発生しました」というエラーが発生することがあります。その場合、一旦ブラウザを再起動してログイン後にフロッピーディスクドライブを未使用状態にしてからリモートメディア接続を行ってください。

設定

BMCに対する設定を行います。

メニューバーの「設定」をクリックすると以下のアイコンが表示されますので、設定を行いたい項目を選択してクリックしてください。











ユーザ

ユーザアカウントの設定を行います。

設定画面では現在設定されているユーザアカウントの一覧が表示されます。



パスワードが設定されていてもパスワード欄に表示されません。



ユーザ名には 15 文字以内の英数字および 、「-」(マイナス記号)と、「_」(アンダースコア)を使用してください。

重要

パスワードには 19 文字以内の「 」(空白)、「"」、「&」、「?」、「=」を除く ASCII 文字列を指定してください。

ユーザ名	パスワード	パスワード(確認)	ユーザレベル	
Administrator			Administrator 🔻	OK
			Administrator 💌	OK
			Administrator 💌	OK
			Administrator 💌	OK
			Administrator 💌	ОК
			Administrator 💌	OK
			Administrator 💌	ОК
			Administrator 💌	ОК
			Administrator 💌	ОК
			Administrator 🔻	OK
			Administrator 🔻	OK
			Administrator 💌	OK
			Administrator 💌	ОК

修正もしくは追加したいアカウントについてユーザ名とパスワードを入力し、ユーザレベルを選択した後、「OK」ボタンを押して下さい。

本設定のデフォルト設定では、最初の1行のみ設定されており、下記のユーザアカウントの み有効です。

: Administrator ユーザ名

パスワード : (なし)

ユーザレベル : Administrator



ユーザの削除を行う場合には、ユーザ名を空欄にした状態で「OK」ボタンを 押して下さい。

ユーザレベル

Administrator

管理者権限を持つユーザです。全ての操作を行えます。

Operator

装置の操作を行えるユーザです。設定の変更やリモートデバイス機能の使用は行 えません。

User

一般的なユーザです。IPMI 情報を表示する以外の操作は行えません。

ネットワーク

BMC の IP アドレス等、管理用 LAN に関する基本的なネットワーク設定を行います。

項目名	設定値	入力例
基本設定		•
IP Address	192.168.1.1	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0	192.168.1.100
MAC Address	00:30:13:17:46:1 Б	
Connection Type	Auto Negotiation	
DNS/DHCP設定		
DNS Server	0.0.0.0	192.168.1.100
Host Name		advanced
Domain Name		remote.management.com
DHCP	Enabled ○ Disabled ⊙	
アクセス許可アドレス設定		
IP Address		192.168.1.200

更新 デフォルト設定 リセット

基本設定

IP Address

DHCPによる自動取得を行わない場合には、BMCのIPアドレスを入力して下さい。 DHCPで自動取得を行う場合は、自動取得されたIPアドレスが表示されます。

Subnet Mask

DHCPによる自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のサブネットマスクを入力して下さい。

DHCP で自動取得を行う場合は、自動取得されたサブネットマスクが表示されます。

Default Gateway

DHCPによる自動取得を行わない場合には、管理用 LAN のデフォルトゲートウェイを入力して下さい。

DHCP で自動取得を行う場合は、自動取得されたデフォルトゲートウェイが表示されます。

MAC Address

BMC の持つ MAC アドレスが表示されます。

Connection Type

管理用 LAN の Connection Type が表示されます。(表示のみです。)



IP アドレスを変更する場合、「更新」をクリックして BMC への設定が完了した時点で、現在の接続は切断されます。

一度ウィンドウを閉じて終了し、再度、新しく設定した IP アドレス (あるいはホスト名) をブラウザに入力してログインしなおしてください。

DNS/DHCP設定

DNS Server

DHCPによる自動取得を行わない場合には、DNSサーバの IP アドレスを入力して下さい。

DHCPで自動取得する場合は、自動取得された DNS サーバの IP アドレスが表示されます。

Host Name

BMCのホスト名を設定します。

Domain Name

BMCが所属するネットワークのドメイン名を設定します。

DHCP

DHCP による IP アドレス等の自動取得を行う場合には「Enabled」、自動取得を行わない場合には「Disabled」を選択します。



BMC は、装置の OS とは独立した LAN コントローラを使用しますので、BMC のホスト名およびドメイン名を装置の OS のものと全く同じにすることはできません。 所属するネットワークドメインが異なるのであれば、ホスト名を同じにすることは可能です。



DHCPを利用できない環境でDHCPによる自動取得を有効に設定すると、BMCと通信を行うことができなくなります。この状態から再度BMCとの通信を行えるようにするためには、BIOSセットアップユーティリティ、または、EXPRESSBUILDERでIPアドレスなどの設定を行って下さい。設定に関しては、2章「本体装置側の設定」の「管理用LANの設定」を参照してください。

上記操作後も、BMCとの通信が行えない場合は、BMCの設定を全てクリアした後に、再度、HTTP/HTTPSの有効化や、IPアドレス等の設定を行ってください。設定をクリアする方法については トラブルシューティングをご参照ください。

アクセス許可アドレス設定

IP Address

管理用 LAN に対してアクセスを許可する IP アドレスを入力してください。 6 つまで設定できます。設定をクリアする場合は、設定されている IP アドレスを 消すか、70.0.0.0 を設定してください。



管理用 LAN に対する IP アドレスのアクセス制限を行わない場合は、アクセス許可アドレス設定の全ての IP アドレス設定(6 箇所)をクリアしてください。



DianaScope または ESMPRO ServerManager との通信も本設定の対象となります。 DianaScope または ESMPRO ServerManager を使用する場合は、DianaScope Manager または ESMPRO ServerManager の IP アドレスからの接続を許可してください。



BMCのWebサーバにログインしているIPアドレスからの接続を禁止することはできません。アクセスを許可された別のIPアドレスからログインして設定を変更してください。

「更新」ボタンをクリックすると、この画面で変更した内容が全て BMC に書き込まれます。

「デフォルト設定」をクリックすると設定値が BMC のデフォルト設定になります。 この状態で「更新」をクリックすることで BMC のネットワーク設定をデフォルト設定に戻す ことができます。

「リセット」をクリックすると、編集内容を破棄します。

デフォルト設定値

ネットワーク設定のデフォルト設定値を以下に示します。

IP Address : 192. 168. 1. 1 Subnet Mask : 255. 255. 255. 0

DHCP : 「Disabled」 *

アクセス許可アドレス設定の

IP Address : (なし) (6 箇所全て)

* 本体装置によっては、デフォルトが「Enabled」の場合があります。このデフォルト値は BIOSセットアップユーティリティのデフォルト値と同じです。本体装置のユーザーズガイド、並びに、2章「本体装置側の設定」の「管理用LANの設定」を参照してください。

サービス

BMC の Web サーバや Telnet/SSH サーバに関する設定を行います。

基本設定		
項目名	設定値	入力例
HTTP設定		
HTTP Interface	Enabled ⊙ Disabled ⊜	
HTTP Port Number	80	80
HTTPS設定		
HTTPS Interface	Enabled ⊙ Disabled ⊜	
HTTPS Port Number	443	443
Telnet設定		
Telnet	Enabled ⊙ Disabled ⊜	
Telnet Port Number	23	23
SSH設定		
SSH	Enabled ⊙ Disabled ⊙	
SSH Port Number	22	22
更新 _ デフォ	ルト設定 リセット	

SSLサーバ証明書・秘密鍵の更新 項目名 設定値 入力例 TFTP Server IP Address 0.0.0.0 File Type サーバ証明書・秘密鍵 C File Name bmc.cer 更新

基本設定

HTTP設定

HTTP Interface

HTTP Port を使用した BMC の Web サーバ機能を有効にする場合は「Enabled」、無効にする場合は「Disabled」を選択します。

HTTP Port Number

HTTP のポート番号を指定します。

HTTPS設定

HTTPS Interface

HTTPS(SSL) Port を使用した BMC の Web サーバ機能を有効にする場合は「Enabled」、無効にする場合は「Disabled」を選択します。

HTTPS Port Number

HTTPS (SSL) ポート番号を指定します。



Webサーバ機能で現在使用しているHTTP Interface または、HTTPS Interfaceを無効にすると現在の接続は切断され、以降Webブラウザを使用しての接続は行えなくなります。再度Webサーバ機能を有効にするには2章「本体装置側の設定」の「管理用LANの設定」を参照してください。



HTTPポート番号、HTTPS(SSL)ポート番号を変更すると現在の接続は切断されます。一度ウィンドウを閉じて終了し、再度、新しく設定したポート番号をブラウザに入力してログインしなおして下さい。

Telnet設定

Telnet

Telnet を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを有効にする場合には「Enabled」、無効にする場合には「Disabled」を選択します。

Telnet Port Number

Telnet 接続で BMC が使用する TCP のポート番号を指定します。

SSH設定

SSH

SSH を使用した BMC のコマンドラインインタフェースを有効にする場合には「Enabled」、無効にする場合には「Disabled」を選択します。

SSH Port Number

SSH 接続で BMC が使用する TCP のポート番号を指定します。

「更新」ボタンをクリックすると、この画面で変更した内容が全てBMCに書き込まれます。

「デフォルト設定」をクリックすると設定値が BMC のデフォルト設定になります。 この状態で「更新」をクリックすることで BMC の Web サーバ設定と Telnet/SSH サーバ設定 をデフォルト設定に戻すことができます。

「リセット」をクリックすると、編集内容を破棄します。

デフォルト設定値

サービスに関するデフォルト設定値を以下に示します。

HTTP Interface : 「Disabled」 *

HTTP Port Number : 80

HTTPS Interface : 「Disabled」 *

HTTPS Port Number : 443

Telnet : 「Disabled」 *

Telnet Port Number : 23

SSH : 「Disabled」 *

SSH Port Number : 22

* 本体装置によっては、デフォルトが「Enabled」の場合があります。このデフォルト値は BIOSセットアップユーティリティのデフォルト値と同じです。本体装置のユーザーズガイド、並びに、2章「本体装置側の設定」の「管理用LANの設定」を参照してください。

SSLサーバ証明書・秘密鍵の更新

TFTP Server IP Address
TFTP サーバの IP アドレスを指定します。

File Type

サーバ証明書を更新する場合は「サーバ証明書」、秘密鍵を更新する場合は「秘密鍵」を選択します。

File Name

サーバ証明書または秘密鍵のファイル名を指定します。ファイル名には、TFTP サーバのルートからのファイルの相対パスを指定してください。

「更新」ボタンをクリックすると、この画面で指定した TFTP サーバから「サーバ証明書」または「秘密鍵」を読み取り BMC に書き込まれます。

SSL サーバ証明書・秘密鍵の更新を行うためには、事前に TFTP サーバの準備が必要です。



以下の条件を満たすサーバ証明書と秘密鍵が TFTP サーバ上に必要です。

- ●サーバ証明書と秘密鍵は対応する 1024 ビットの DSA 鍵から作成してください。
- ●秘密鍵ファイルは"-----BEGIN DSA PRIVATE KEY-----"で始まり "-----END DSA PRIVATEKEY-----"で終わる PEM 形式にしてください。 秘密鍵ファイルはパスフレーズで保護しないでください。
- ●サーバ証明書ファイルは"-----BEGIN CERTIFICATE-----"で始まり "-----END CERTIFICATE-----"で終わる PEM 形式にしてください。

以上の条件を満たさないファイルを更新した場合、HTTPS/SSH 接続を行えなくなります。



- ●更新したサーバ証明書/秘密鍵は次回システム起動時に反映されます。
- サーバ証明書と秘密鍵の両方の更新が完了するまで、システムの電源制御を行わないでください。

通報メール

BMCに対して通報メール機能の設定を行います。

項目名	設定値	入力例
基本設定		
Alert Enable	Enabled C Disabled 🗨	
Alert Level	Level 4 ▼	
ヘッダ設定		
To:		advanced@remote.manegement
From:		advanced@remote.manegement
Reply-To:		postmaster@remote.manegement
Subject:		ARM E-Mail Alert
サーバ設定		
SMTP Server		192.168.1.100
SMTP Port Number	25	25
SMTP User Name		
SMTP Password		
	更新 デフォルト設定 リセット	送信テスト

基本設定

Alert Enable

通報メール機能を有効にする場合は「Enabled」、無効にする場合は「Disabled」を選択します。



テストメールが正しく受信できることを確認した後で有効にしてください。

Alert Level

通報レベルを指定します。6段階のレベルで選択可能です。通報レベルは、その要因となるイベントの重要度によって以下のように分けられています。

レベル1 回復不能

レベル2 レベル1+異常

レベル3 レベル2+警告

レベル 4 レベル 3+回復

レベル5 レベル4+情報

レベル6 レベル5+監視



各重要度に関するイベントの例を以下に示します。

回復不能 - 現在、対応するイベントはありません。

異常 - 温度異常(危険レベル)等

警告 - ファン異常(警告レベル) 等

回復 - 現在、対応するイベントはありません。

情報 - DC 電源 ON、DC 電源 OFF 等

監視 - 現在、対応するイベントはありません。



装置によっては複数の通報レベルで通報要因が全く同じになるものがあります。



要因となるイベントの重要度によって、通報メールのメールヘッダの

X-Priority:フィールドが変化します。

回復不能·異常 X-Priority: 1 警告 X-Priority: 3

回復・情報・監視 X-Priority: 5

ヘッダ設定

To:

通報メールの宛先メールアドレスを指定します。4つまで指定できます。

From:

通報メールの From: を指定します。

Reply-To:

通報メールの Reply-To: を指定します。

Subject:

通報メールのサブジェクトを指定します。



Reply-To:を設定する場合には到達可能なメールアドレスを設定してください。



Subject:には「+」、「"」、「&」、「?」、「=」、「〈」、「〉」を除く ASCII 文字列を設定して下さい。

サーバ設定

SMTP Server

SMTP サーバのアドレスを指定します。 IP アドレスまたはホスト名での指定が可能です。

SMTP Port Number

SMTP サーバのポート番号を指定します。

SMTP User Name

SMTP 認証で使用するユーザ名を指定します。

SMTP Password

SMTP 認証で使用するパスワードを指定します。



SMTP User Name と SMTP Password が設定されていない場合には、SMTP 認証は行われません。



ユーザ名には 15 文字以内の英数字および 、「-」(マイナス記号)と、「_」(アンダースコア)を使用してください。

パスワードには 19 文字以内の「」(空白)、「"」、「?」、「=」、「<」、「>」、「&」を除く ASCII 文字列を指定してください。

「更新」ボタンをクリックすると、この画面で変更した内容が全て BMC に書き込まれます。

「デフォルト設定」をクリックすると設定値が BMC のデフォルト設定になります。 この状態で「更新」をクリックすることで BMC の通報メール設定をデフォルト設定に戻すことができます。

「リセット」をクリックすると、編集内容を破棄します。

「送信テスト」をクリックすると、現在設定されている設定でテストメールが送信されます。



送信テストは、通報メール設定をすべて完了させた後に行ってください。



使用されるネットワークや通報先の SMTP サーバの設定によって通報メール機能をご利用になれないことがあります。

テストメールの例:

Virtual LCD Message:

Test Alert

BMC Host Name:

advanced. remote. management. com

BMC IP Address:

192, 168, 1, 1

BMC Revision:

F/W Revision: 01.04 PIA Revision: 01.02

SDR Revision: SDR Version 00.02

Product Information:

Manufacturer: xxx

Version: XXX.X

Serial Number: XXXXXXXX Asset Tag: XXX-XXXXXXX-XXX

URL:

http://192.168.1.1:80 https://192.168.1.1:443



- 通報メールには、仮想 LCD 表示内容(Virtual LCD Message) や、BMC FW Revision 等と共に、通知元 BMC の Web サーバの URL が含まれています。 通報要因の詳細は、BMC の Web サーバへアクセス可能なネットワーク環境にて、この URL にアクセスし、ブラウザ経由のリモートマネージメント 機能で SEL 等の IPMI 情報や、その他の情報を確認してください。
- 仮想 LCD 表示内容については、本体装置のユーザーズガイドを参照してください。テストメールの場合の仮想 LCD 表示内容 (Virtual LCD Message) は、"Test Alert"と通知されます。

デフォルト設定値

通報メール設定のデフォルト設定値を以下に示します。

Alert Enable : 「Disabled」 Alert Level : レベル4

To: : (なし) (4 箇所全て)

: (なし)

SMTP Password

その他

その他の設定を行います。

г	—自動SELクリア設定———	
l	項目名	設定値
l	自動SELクリア機能	Enabled ○ Disabled ⊙
l	更新	デフォルト設定 リセット
L		

г	―アクセスログ設定 ―――			
l	項目名		設定値	
l	アクセスログ機能		Enabled ⊙ Disabled ⊙	
		更新 プフォルト	設定 リセット	

BMCファームウェアの更新			
現在のファームウェアリビジョン: 01.04			
項目名	設定値	入力例	
TFTP Server IP Address	0.0.0.0	192.168.1.100	
File Name		runtime.bin	
	更新		

自動SELクリア設定

自動 SEL クリア機能

自動 SEL クリア機能を有効にする場合は「Enabled」、無効にする場合は「Disabled」を選択します。自動 SEL クリア機能を有効にすると、SEL が一杯になった際に自動的に SEL がクリアされます。(デフォルトは「Disabled」(*)です。)

「更新」ボタンをクリックすると、この項目で変更した内容が BMC に書き込まれます。

「デフォルト設定」をクリックすると設定値が BMC のデフォルト設定になります。この状態で「更新」をクリックすることで自動 SEL クリア設定をデフォルト設定に戻すことができます。

「リセット」をクリックすると、編集内容を破棄します。

* 本体装置によっては、デフォルトが「Enabled」の場合があります。このデフォルト値は BIOS セットアップユーティリティのデフォルト値と同じです。詳細は、本体装置のユーザーズガイドを参照してください。

アクセスログ設定

アクセスログ機能

アクセスログ機能を有効にする場合は「Enabled」、無効にする場合は「Disabled」 を選択します。(デフォルトは「Disabled」です。)

「更新」ボタンをクリックすると、この項目で変更した内容が BMC に書き込まれます。

「デフォルト設定」をクリックすると設定値がBMCのデフォルト設定になります。この状態で「更新」をクリックすることでアクセスログ設定をデフォルト設定に戻すことができます。

「リセット」をクリックすると、編集内容を破棄します。

BMCファームウェアの更新

TFTP Server IP Address
TFTP サーバの IP アドレスを指定します。

File Name

BMC ファームウェアのバイナリイメージファイルのファイル名を指定します。 ファイル名には、TFTP サーバのルートからのファイルの相対パスを指定してください。

「更新」ボタンをクリックすると、この画面で指定した TFTP サーバから BMC ファームウェアのバイナリイメージファイルを読み取り、BMC に書き込まれます。この転送には通常数分掛かります。

BMC ファームウェアの更新を行うためには、事前に TFTP サーバの準備が必要です。



BMC ファームウェアの更新は、ファームウェアアップデート用の手順書等、弊社の他のドキュメントにて BMC ファームウェアの更新機能使用の指示がある場合にのみご使用ください。それ以外では使用しないでください。



- ●更新したファームウェアは次回システム起動時に反映されます。
- ●ファームウェア更新中は装置の電源制御を行わないでください。

ヘルプ

本ユーザーズガイドに記載されていない補足的な情報が記載されています。本ユーザーズガイドと合わせてご参照ください。 BMC のファームウァアリビジョンもここで確認できます。

6. コマンドラインインタフェース

概要

BMC のコマンドラインインタフェースを使用し、Telnet/SSH クライアントから本体装置のリモート制御を行うことができます。

サポートしているプロトコルは Telnet および SSH(バージョン 2)です。

接続方法

管理 PC 上の TeInet/SSH クライアントで BMC の IP アドレスまたは DNS ホスト名に接続を行ってください。



コマンドラインインタフェースを使用するためには、BIOSセットアップユーティリティ、EXPRESSBUILDER、または、Webブラウザからの設定、のいずれかで、コマンドラインインタフェース (Telnet/SSHで利用する接続)を有効に設定してください。BIOSセットアップユーティリティまたは、EXPRESSBUILDERによる設定は、2 章「本体装置側の設定」の「管理用LANの設定」の章を参照してください。Webブラウザからの設定は、Webブラウザからログインして「設定」→「サービス」でコマンドラインインタフェース (Telnet/SSHで利用する接続)を有効に設定してください。



BMC が TeInet/SSH で使用するポート番号は、BIOS セットアップユーティリティ、 EXPRESSBUILDER、または、Web ブラウザから変更可能です。デフォルト設定では

Telnet: 23

SSH: 22

となっております。



BMC がサポートしている SSH のバージョンは 2 のみです。

バージョン 1 にしか対応していないクライアントでは接続できません。 バージョン 2 に対応したクライアントをご利用ください。



SSH を使用した接続を行う場合、サーバ証明書に関するセキュリティ警告が表示される場合があります。



Telnet/SSH にて、login プロンプト表示後、入力が無い状態が 1 分経過すると接続が自動的に切断されます。login 後には通信が無い状態で 10 分経過すると、接続が自動的に切断されます。ターミナルソフトの設定によっては定期的に通信が行われるため、自動的に切断されない場合があります。

ログイン・ログアウト

ログイン

ログインプロンプトが表示されたらユーザ名/パスワードを入力してください。 ログインに成功すると、コマンドプロンプトが表示されます。



ユーザアカウントは Web ブラウザを使用したリモートマネージメント機能と共通です。



コマンドラインインタフェースを使用して、同時にログインできるユーザは最大3ユーザです。他の Telnet/SSH クライアントから既に3ユーザログインしていると、新たにログインすることはできません。ログインできない場合は他のTelnet/SSHクライアントからログインしているユーザの人数を確認してください。



キャラクタベースのリモートコンソールを同時に使用できるのは、コマンドラインインタフェース、DianaScope または ESMPRO ServerManager を使用しているユーザの中で 1 ユーザだけです。キャラクタベースのリモートコンソールが利用できない場合は他の Telnet/SSH クライアント、DianaScope Manager または ESMPRO ServerManager からキャラクタベースのリモートコンソールを利用していないか確認してください。

ログアウト

コマンドプロンプトで exit コマンドを入力して下さい。ログアウトを行うと BMC との接続は切断されます。

基本コマンド

ここでは、コマンドラインインタフェースで使用する基本コマンドを説明します。これら基本コマンドは DMTF(Distributed Management Task Force)で提唱している、コマンド(verb) とターゲット(管理対象)の概念を用いてシステム管理を行います。

各コマンドは指定されたターゲットに対して機能します。ターゲットはファイルシステムのファイルへのパス名に似た表記で管理対象を表します。また、絶対(先頭に"/"を付けた指定)と相対、両方のパス指定が可能であり、"."は現在のターゲットを示し、".."は親のターゲットを示します。

各基本コマンドで〈target〉を省略した場合は現在のデフォルトターゲットに対して機能します。現在のデフォルトターゲットは cd コマンドで変更できます。コマンドラインインタフェースのセッション開始時(ログイン時)の現在のデフォルトターゲットは"/"(root)です。

現在のデフォルトターゲットは、コマンドプロンプト("->")の左側に表示されます。現在のデフォルトターゲットの表示は root ("/") が"/admin1/"として表示されます。例えば、"/map1/log1/"は、"/admin1/map1/log1/"と表示されます。

各コマンドの〈options〉に -h を指定した場合は、各コマンドのヘルプ(構文)が表示されます。 また、以下の説明で、[]で示されている引数は省略可能です。



基本コマンドを実行するためには、ログインしたユーザのユーザレベルに、以下のユーザ権限が必要です。

- •cd, exit, help, show, version は 全てのユーザ権限で利用できます。
- stop, start, reset は Operator または、Administrator 権限が必要です。
- set. load は Administrator 権限が必要です。

cd

構文

cd [<options>] [<target>]

説明

現在のデフォルトターゲットを〈target〉の指定に変更します。

exit

構文

exit [<options>]

説明

ターミナルを切断しログアウトします。

help

構文

help [<options>] [<help topics>]

説明

 $\langle \text{help topics} \rangle$ にはターゲット ($\langle \text{target} \rangle \rangle$ や基本コマンド ($\langle \text{command} \rangle \rangle$) が指定可能です。 $\langle \text{target} \rangle$ の み 指 定 時 は 、 対 応 す る タ ー ゲット の へ ル プ を 表 示 し ま す 。 $\langle \text{command} \rangle \langle \text{target} \rangle$ を指定した場合は、指定されたターゲットに関する基本コマンド の へ ル プ を 表 示 し ま す 。 $\langle \text{command} \rangle$ の み 指定した場合は、現在の デフォルトターゲットに関する基本コマンドの へ ル プ を 表 示 し ま す 。 な お 、 基本 コマンド を 指定した 場合 で 、 指定 さ れ た タ ー ゲット が 、 指定 の 基本 コマンド を サポート し て い な い 時 は 、 " Unsupported Command" を 表 示 し ま す 。 本 ド キュメント の 他 の 章 で help に 関する 追加 説 明 が あ る 場合 は 、 そ の 章 に 記載 の 機能 が 有 効 で す 。

load

構文

| load -source <URI> -oemnecfiletype <filetype> [<options>] [<destinationtarget>] 説明

URI で指定された転送元より BMC ファームウェア、サーバ証明書、又は、秘密鍵のファイルを入手し、〈distinationtarget〉で指定した、ターゲットに転送します。 URI で指定されたファイルは、指定された場所から TFTP プロトコルを使い、ダウンロードされ、BMC 内に書き込まれます。

-h を<options>に指定しているとき以外は、-source <URI> 並びに -oemnecfiletype <filetype> は必ず指定する必要があります。

BMC ファームウェアを更新する場合は、〈filetype〉に "csr" を指定して下さい。 サーバ証明書を更新する場合は、〈filetype〉に "cer" を指定してください。 秘密鍵を更新する場合は、〈filetype〉に "key" を指定してください。

 $\langle URI \rangle$ の書式は、//TFTP サーバの IP アドレス/ファイルのパス名/ファイル名 です。

本コマンドは /map1/firmware のみ \distinationtarget >として有効です。

本コマンドで BMC ファームウェア、サーバ証明書、又は、秘密鍵の更新を行うためには、事前に TFTP サーバの準備が必要です。 BMC ファームウェアのバイナリイメージファイル、サーバ証明書のファイル、又は、秘密鍵のファイルを TFTP サーバに配置し、本コマンドで、TFTP サーバから BMC に転送します。 BMC ファームウェアの転送には通常、数分掛かります。 BMC ファームウェアのバイナリイメージファイル名、サーバ証明書のファイル名、秘密鍵のファイル名は全て小文字を使用してください。



load コマンドの BMC ファームウェア更新機能は、ファームウェアアップデート 用の手順書等、弊社の他のドキュメントにて load コマンドの BMC ファームウェ ア更新機能使用の指示がある場合にのみご使用ください。それ以外では使用しな いでください。



- 更新したファームウェアは次回システム起動時に反映されます。
- •ファームウェア更新中は装置の電源制御を行わないでください。



以下の条件を満たすサーバ証明書と秘密鍵が TFTP サーバ上に必要です。

- ●サーバ証明書と秘密鍵は対応する 1024 ビットの DSA 鍵から作成してください。
- ●秘密鍵ファイルは"-----BEGIN DSA PRIVATE KEY-----"で始まり "----END DSA PRIVATEKEY-----"で終わる PEM 形式にしてください。 秘密鍵ファイルはパスフレーズで保護しないでください。
- ●サーバ証明書ファイルは"-----BEGIN CERTIFICATE-----"で始まり "-----END CERTIFICATE-----"で終わる PEM 形式にしてください。

以上の条件を満たさないファイルを更新した場合、HTTPS/SSH 接続を行えなくなります。



- ●更新したサーバ証明書/秘密鍵は次回システム起動時に反映されます。
- サーバ証明書と秘密鍵の両方の更新が完了するまで、システムの電源制御を行わないでください。

reset

構文

reset [<options>] [<target>]

説明

<target>に対してリセットを行います。<target>には/system1 または、/map1 が指定 可能です。<target>として、/system1 を指定した場合は、装置のリセットを行います。 /map1 を指定した場合は BMC の リセットを行います。



システム運用中に BMC のリセットを行った場合は、システムの再起動が必要になる場合があります。また BMC リセットを行うと、Web ブラウザや Telnet/SSH クライアントとの接続が切断されます。

set

構文

set [<options>] [<target>] propertyname>=<value>

説明

本コマンドは、〈target〉で指定したターゲットの一つ以上のプロパティを設定します。 本コマンドは、設定を行う、〈target〉と、複数の連なった〈propertyname〉=〈value〉の 組を引数として受け付けます。〈propertyname〉は設定するプロパティ名指定し、 〈value〉には設定する新しい値を指定します。(〈propertyname〉=〈value〉の組の記述は それぞれの組みの間をスペースで区切って複数指定可能です。)

本コマンドは、-h を<options>に指定しているとき以外は、コマンドラインで引数 <propertyname>=<value>が必須です。

show

構文

show [<options>] [<target>] [[cproperties>]

説明

本コマンドは、〈target〉で指定したターゲットに関する情報を表示します。本コマンドで最初に表示される行は指定したターゲットを示します。〈target〉が省略された場合は、現在のデフォルトターゲットを最初の行に表示します。ここで、デフォルトの表示では、Targets 文字列の後に、指定したターゲットが持つ他の(配下の)ターゲットを表示し、Properties 文字列の後には、指定したターゲットがもつプロパティをproperty=value 形式で表示します。更に、Verbs 文字列の後には、指定したターゲットで実行可能な基本コマンド(verb)と特殊拡張コマンドを表示します。本コマンドに〈properties〉を指定した場合は、指定したプロパティを property=value 形式で表示します。〈properties〉を指定しなかった場合は含まれている全てのプロパティを表示します。

⟨options⟩に指定可能な、本コマンド固有のオプションとしては −display ⟨arg values⟩があります。このオプションは、ターゲットに関して表示する情報の種類を指定します。ここで有効な ⟨arg values⟩ は "targets"、"properties"、"verbs"、そして、"all"です。これらは、それぞれ上記 Targets、Properties、Verbs の表示を選択できます。"all"は全てを表示します。デフォルトは"all"です。

start

構文

start [<options>] [<target>]

説明

本コマンドの、〈target〉には /system1 と /system1/console1 が指定可能です。 /system1 を指定した場合は本体装置の電源 ON を行います。/system1/console1 を指定した場合は、キャラクタベースのリモートコンソールを開始します。

stop

構文

stop [<options>] [<target>]

説明

本コマンドは、電源 OFF 指示 (OS Shutdown 要求) または、 強制電源 OFF を行おこないます。〈target〉には/system1 が有効で、本体装置の電源 OFF 指示 (OS Shutdown 要求)を行います。〈options〉に -f (または-force) を指定した場合は、本体装置の強制電源 OFF を行います。

version

構文

version [<options>]

説明

サポートしているコマンドラインプロトコル仕様の version を表示します。

リモート制御

コマンドプロンプトから装置のリモート制御を行うことができます。



リモート制御を行うには Operator または Administrator 権限が必要です。



OS が動作している状態でこれらの操作を行うことで、本体装置のデータが失われる可能性があります。

電源ON

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 start /system1

強制電源OFF

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。
stop -force /system1

または
stop -f /system1

OSシャットダウン

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 stop /system1



本操作は装置の電源ボタンを押した場合と同じ動作になります。シャットダウンを行うには、装置の POWER スイッチを押した際にシャットダウンを行うように OS が設定されている必要があります。

システムリセット

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください reset /system1



電源 OFF 状態で本操作を行うと、装置の電源が ON します。

リモートコンソール

キャラクタベースのリモートコンソールを開始するには、コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。

start /system1/console1

キャラクタベースのリモートコンソール中に、〈ESC〉stop(ESC キー押下後、s キー、t オー、t オ



キャラクタベースのリモートコンソールを使用するためには、事前に BIOS セットアップユーティリティでシリアルポートの Console Redirection が可能な設定にしてください。

特に下記項目は下記設定でご使用ください。

• BIOS Redirection Port: Serial Port B

Baud Rate: 19.2K
 Flow Control: CTS/RTS
 Terminal Type: PC ANSI

BIOS セットアップユーティリティに関しては、本体装置のユーザーズガイドを参照してください。



キャラクタベースのリモートコンソールを同時に使用できるのは、コマンドラインインタフェース、DianaScope または ESMPRO ServerManager を使用しているユーザの中で 1 ユーザだけです。キャラクタベースのリモートコンソールが利用できない場合は他の Telnet/SSH クライアント、DianaScope Manager または ESMPRO ServerManager からキャラクタベースのリモートコンソールを利用していないか確認してください。



リモートコンソール機能を使う場合、本体装置の標準シリアルポートBを他の機器接続等に使用できません。BMC がシリアルポートBを占有します。

UIDスイッチ制御

コマンドラインインタフェースから、仮想的な UID (Unit ID) スイッチを押して UID ランプの 点灯/消灯を行います。UID ランプを搭載する装置でのみ有効です。



コマンドラインインタフェースで、UID スイッチ制御(UID ランプの点灯/消灯)を行うためには、set コマンドを使用するため、Administrator 権限が必要です。

UID ランプ点灯

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 本体装置の UID スイッチで UID ランプを点灯させた場合と同じ状態になります。 set /system1/led1 enabledstate=enabled

UID ランプ消灯

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 本体装置の UID スイッチで UID ランプを消灯させた場合と同じ状態になります。 set /system1/led1 enabledstate=disabled

UID ランプの点灯状態確認

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 show /system1/led1

この時表示される、"Properties" の enabledstate の値(enabled: UID スイッチによる点灯状態、disabled: UID スイッチによる消灯状態) で UID ランプの UID スイッチ制御による点灯状態を確認できます。



UID ランプが搭載されていない本体装置の場合は、サーバパネルの仮想的な UID ランプにのみ機能します。UID ランプの説明については、本体装置のユーザーズガイドをご覧ください。



- UID ランプは、DianaScope または ESMPRO ServerManager 等のマネージメントソフトウェアの筐体識別機能で制御した場合は点滅、本体装置の UID スイッチ又は、BMC の Web サーバやコマンドラインインタフェースの UID スイッチ制御機能で制御した場合は点灯します。UID ランプの実際の表示について、両方同時に制御した場合(点灯状態かつ点滅状態)は、点滅表示が優先されます。
- マネージメントソフトウェアで点滅させた UID ランプは、マネージメントソフトウェアでのみ消灯できます。また、本体装置の UID スイッチ又は、BMC の Web サーバやコマンドラインインタフェースの UID スイッチ制御機能で点灯させた UID ランプは、本体装置の UID スイッチ又は、BMCの Web サーバ又やコマンドラインインタフェースの UID スイッチ制御機能でのみ消灯できます。

システムイベントログ

コマンドラインインタフェースから、システムイベントログの表示、自動クリア設定を行う ことができます。



コマンドラインインタフェースで、システムイベントログの自動クリア設定を行うためには Administrator 権限が必要です。

システムイベントログの表示

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフォルトターゲットを、/map1/log1 に移動します。

cd /map1/log1

ここで、以下のコマンドを入力すると、システムイベントログの総数が確認できます。以下のコマンドで表示される targets の項目に record N が表示されます。 N は 1 からシステムイベントログの総数まで表示されます。

show

次に、以下のコマンドを入力すると、指定したレコードの詳細を Properties の項目に表示します。ここで、〈N〉は表示を希望するレコードの番号を指定してください。

show record<N>

例えば、2番目のレコードを表示する場合は以下の様にコマンドを入力します。 show record2

この場合の表示例を以下に示します。

record2 Targets

Properties

recordid=73A0 date=11/20/2008 time=13:31:23

sensordescription=Memory (Memory)
eventdescription=Uncorrectable ECC
eventdirection=Assertion
dump=A0 73 02 AB 66 25 49 33 00 04 0C 08 6F A1 00 00

システムイベントログの自動クリア

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフォルトターゲットを、/map1/log1 に移動します。

cd /map1/log1

ここで、以下のコマンドを入力すると、Properties の項目にシステムイベントログの自動クリア設定が表示されます。

show

設定を変更する場合は以下のコマンドを実行します。

set 〈プロパティ〉=〈新しい値〉

表示・設定可能なプロパティは以下です。

• oemnec_autoselclear

システムイベントログの自動クリア機能を有効 (enabled) にするか無効 (disabled) にするかを設定します。本プロパティの値は、"enabled"又は、"disabled"です。この設定は即座に反映されます。

自動クリア設定の例を以下に示します。

例)設定を有効にする場合

set oemnec_autoselclear=enabled

アクセスログ

コマンドラインインタフェースから、管理用 LAN に関するアクセスログ情報の表示、クリア、 設定を行うことができます。



コマンドラインインタフェースで、アクセスログのクリアと設定を行うためには Administrator 権限が必要です。



アクセスログでサポートされるイベントは以下の通りです。

- HTTP/HTTPS/TeInet/SSH 接続でのログイン/ログアウトに関するイベント
- TFTP 経由でのファームウェア/秘密鍵/証明書の更新に関するイベント



Telnet/SSH 接続のログアウトイベントではユーザ情報は登録されません。



IP アドレスでの接続制限や認証エラーにより Telnet 接続に失敗した場合には、ログアウトイベントが合わせて登録されます。

アクセスログの表示

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフォルトターゲットを、/map1/log2/record に移動します。

cd /map1/log2/record

ここで、以下のコマンドを入力すると、アクセスログの一覧が表示されます。 show

アクセスログの表示例を以下に示します。

timestamp user(userlevel)	ipaddress	protoco	l event
10/27/2009 14:55:12	192. 168. 1. 100	http	login failed (authentication error)
10/27/2009 administrator 14:50:12 (Administrator)	192. 168. 1. 100	ssh	login

以下の条件を指定して一致するログのみを表示することができます。

timestamp

日付を MM/DD/YYYY の形式で指定します。

user

ユーザ名を指定できます。

userlevel

ユーザレベルを administrator, operator, user から選択します。

ipaddress

管理 PC の IP アドレスを XXX. XXX. XXX. XXX の形式で指定します。

protocol

プロトコルを http, https, telnet, ssh から選択します。

• event

登録されたログがエラーか否かを normal, error から選択します。

また、以下のオプションを指定してログ表示の順序と表示件数の指定ができます。

oemnec_headlog 〈表示件数〉新しいログから〈表示件数〉件分のログを表示します。

oemnec_taillog 〈表示件数〉
 古いログから〈表示件数〉件分のログを表示します。

条件を付けた場合の表示方法の使用例を以下に示します。

例 1) ユーザ名が administrator であるログを表示 show user==administrator

- 例 2) IP アドレスが 192. 168. 1. 100、protocol が http、エラーイベントであるログを表示 show ipaddress==192. 168. 1. 100, protocol==http, event==error
- 例 3) 日付が 01/01/2010、プロトコルが https、古いログから 100 件分のログを表示 show -oemnec_taillog 100 timestamp==01/01/2010, protocol==https



ユーザ情報が登録されないログについて、user 条件で指定することはできません。



本体装置が AC ON 後から DC ON するまでに登録されたログについて、 timestamp 条件で正しく表示できない場合があります。

アクセスログのクリア

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフォルトターゲットを、/map1/log2/record に移動します。

cd /map1/log2/record

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 delete

アクセスログの設定

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフォルトターゲットを、/map1/log2 に移動します。

cd /map1/log2

アクセスログがプロパティとして持っている設定を表示する場合は、以下のコマンドを実行します。

show

設定を変更する場合は以下のコマンドを実行します。

set 〈プロパティ〉=〈新しい値〉

表示・設定可能なプロパティは以下です

- maxnumberofrecords
 - アクセスログの最大ログ数を示します。このプロパティは表示のみです。
- currentnumberofrecords

現在のアクセスログの総数を示します。このプロパティの値が maxnumberofrecords の値を超えた場合は古いログを上書きします。このプロパティは表示のみです。

• enabledstate

アクセスログ機能を有効 (enabled) にするか無効 (disabled) にするかを設定します。本プロパティの値は、"enabled"又は、"disabled"です。この設定は即座に反映されます。

アクセスログ設定の例を以下に示します。

例) 設定を有効にする場合

set enabledstate=enabled

ユーザ設定

ここでは、コマンドラインインタフェース経由でのユーザ設定の表示・修正手順を示します。

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフォルトターゲットを、/map1/accounts に移動します。

cd /map1/accouts

次に、以下のコマンドを入力して、ユーザ設定を表示または修正したいユーザに現在のカレントターゲットを移動します。以下でuser $\langle N \rangle$ の $\langle N \rangle$ は 1 から 13 の整数で、user1 から user13 が指定可能です。この $\langle N \rangle$ は、Webブラウザ経由で行うユーザアカウントの設定画面で上からの順番に対応しています。5章「リモートマネージメントの使い方」の「メニューバー」「設定」「ユーザ」を、ご参照ください。

cd user<N>

選択したユーザがプロパティとして持っている設定を表示する場合は、以下のコマンドを実 行します。

show

設定を変更する場合は以下のコマンドを実行します。

set 〈プロパティ〉=〈新しい値〉

選択されたユーザが持っているプロパティは以下です。

- username
 - ユーザ名を示します。変更時、この設定は、次回 Login 時に有効になります。
- password
 - ユーザのパスワードを示します。表示は"password="のみ表示され設定値は表示されません。変更時、この設定は次回 Login 時に有効になります。
- group
 - ユーザのユーザレベルを示します。このプロパティで有効な値は、User, Operator, Administrator です。変更時、この設定は、次回 Login 時に有効になります。



ユーザ名には 15 文字以内の英数字および 、「-」(マイナス記号)と、「_」(アンダースコア)を使用してください。

パスワードには 19 文字以内の「 」(空白)、「"」、「&」、「?」、「=」を除く ASCII 文字列を指定してください。

ネットワーク設定

管理用 LAN に関するネットワーク設定の表示・設定手順を示します。ネットワークを選択するため、コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフォルトターゲットを、/map1/nic1 に移動します。

cd /map1/nic1

ネットワークのプロパティとして持っている設定を表示する場合は、以下のコマンドを実行 します。

show

設定を変更する場合は以下のコマンドを実行します。

set 〈プロパティ〉=〈新しい値〉

表示・設定可能なネットワークのプロパティは以下です。

networkaddress

ネットワーク(NIC)の IP アドレスを設定します。この設定は即座に反映されます。

• oemnec mask

ネットワーク(NIC)のサブネットマスクを設定します。この設定は即座に反映されます。

• oemnec_gateway

ネットワーク(NIC)のデフォルトゲートウェイの IP アドレスを設定します。この設定は即座に反映されます。

• oemnec_dhcp_enable

ネットワーク(NIC)に対して DHCP を有効(true)にするか無効(false)にするかを設定します。本プロパティの値は、"true"又は、"false"であることに注意願います。この設定は即座に反映されます。

autosense

ネットワーク (NIC) の Connection Type に関して オートネゴシエーション (Auto Negotiation) が有効 (true) か無効 (false) かを示します。本プロパティの値は、true 又は、false であることに注意願います。このプロパティは表示のみです。

porttype

ネットワーク(NIC)の Connection Type に関して オートネゴシエーション (autosense)が無効(false)の場合に、通信速度(10BaseT/100BaseT)を示します。オートネゴシエーション(autosense)が有効(true)の場合は、本プロパティの値は表示されません。("porttype="のみ表示。) このプロパティは表示のみです。

• fullduplex

ネットワーク (NIC) の Connection Type に関して オートネゴシエーション (autosense) が無効 (false) の場合に、Full Duplex Mode が有効 (true) か無効 (false) かを示します。本プロパティの値は、"true"又は、"false"であることに注意願います。 オートネゴシエーション (autosense) が有効 (true) の場合は、本プロパティの値は表示されません。("fullduplex="のみ表示。) このプロパティは表示のみです。

• oemnec_http

ネットワーク(NIC)に対してHTTPポートを有効 (enabled)にするか無効 (disabled)にするかを設定します。本プロパティの値は、"enabled"又は、"disabled"です。この設定は即座に反映されます。

• oemnec_httpport

ネットワーク (NIC) の HTTP ポート番号を設定します。この設定は即座に反映されます。

oemnec_https

ネットワーク(NIC)に対して HTTPS ポートを有効(enabled)にするか無効(disabled)にするかを設定します。本プロパティの値は、"enabled"又は、"disabled"です。この設定は即座に反映されます。

• oemnec_httpsport

ネットワーク (NIC) の HTTPS ポート番号を設定します。この設定は即座に反映されます。

• oemnec_telnet

ネットワーク(NIC)に対してTelnetポートを有効(enabled)にするか無効(disabled)にするかを設定します。本プロパティの値は、"enabled"又は、"disabled"です。この設定は即座に反映されます。

• oemnec_telnetport

ネットワーク(NIC)の Telnet ポート番号を設定します。この設定は即座に反映されます。

oemnec_ssh

ネットワーク(NIC)に対して SSH ポートを有効 (enabled) にするか無効 (disabled) にするかを設定します。本プロパティの値は、"enabled"又は、"disabled"です。この設定は即座に反映されます。

• oemnec_sshport

ネットワーク(NIC)のSSHポート番号を設定します。この設定は即座に反映されます。

oemnec_accessip<N> (<N>:1-6)

ネットワーク(NIC)へのアクセスを許可する IP アドレスを設定します。設定をクリアする場合は、"0.0.0.0"の値、または、値を記述しないで(*)設定してください。この設定は次回ログイン時に反映されます。

* 値を記述しないで設定する場合は、以下の例の様に"="の直後に[Enter]を入力してください。

set oemnec accessip1=[Enter]



管理用 LAN に対する IP アドレスのアクセス制限を行わない場合は、全てのoemnec_access i p<N> (<N>:1-6) の設定をクリアしてください。



DianaScope または ESMPRO ServerManager との通信も本設定の対象となります。 DianaScope または ESMPRO ServerManager を使用する場合は、DianaScope Manager または ESMPRO ServerManager の IP アドレスからの接続を許可してください。



BMC の Te Inet/SSH サーバにログインしている IP アドレスからの接続を禁止することはできません。この場合、一旦ログアウト後、アクセスを許可された別の IP アドレスからログインして設定を変更してください。

電力制御

コマンドインタフェースから、本体装置の消費電力を制御することができます。



コマンドラインインタフェースで、電力制御を行うためには Administrator 権限が必要です。

電力制御の状態確認

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 show /system1 oemnec_cputhrottle

この時表示される、oemnec_cputhrottleの値で電力制御の状態が確認できます。

電力制御の設定

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 set /system1 oemnec_cputhrottle=<**設定値**>

表示・設定可能な設定値は以下です。

mode<N>

mode N>の N>は 0以上の整数で、mode O(消費電力最大)から mode X(消費電力最小) まで、段階的に CPU の周波数を変更することにより、本体装置の消費電力を低下させることが出来ます。工場出荷時は mode O(消費電力最大)が設定されます。この設定は変更時、本体装置が電源 ON 状態ならば即座に反映されます。また、電源 OFF 状態ならば次回電源 ON 時に反映されます。詳細は、本体装置のユーザーズガイドを参照してください。



設定可能な最大値(modeX)は以下のコマンドを実行し、Properties 項目のoemnec_maxcputhrottleの値となります。

また、oemnec_maxcputhrottleが表示されない本体装置の場合、最大値は mode7 となります。

show /system1



mode0 以外の設定にした場合、システムの消費電力を下げるために CPU の周波数が低下します。mode の設定値と CPU の性能については、下記のコマンドを実行してご確認下さい。

help /system1 oemnec_cputhrottle



system1 ターゲットで変更可能なプロパティは oemnec_cputhrottle だけです。

システム情報の確認

ここでは、コマンドラインインタフェース経由でのシステム情報(製品情報、システム LAN のMAC アドレス、BIOS/BMC ファームウェアのリビジョン、CPU、メモリ)の確認手順を示します。



システム情報に関係するプロパティの値に関して、本体装置でサポートしていない項目の値は表示されません。また、本体装置でサポートしている項目でも、システムの電源状態やデバイスなどの実装状態によってプロパティの値が表示されない場合があります。

製品情報の確認

コマンドラインインタフェースから、製品情報を確認する方法は、コマンドプロンプトから 以下の基本コマンドを入力することにより可能です。

show /system1

この時、"Properties"の項目で name プロパティは「モデル名」を表します。同様に、oemnec_modelnumber プロパティは「型番」を表し、oemnec_serialnumber プロパティは「号機番号」を表します。これらの製品情報に関するプロパティは表示のみ可能です。

システム LAN の MAC アドレス確認

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフォルトターゲットを/system1 に移動します。

cd /system1

ここで、以下のコマンドを入力するとシステム LAN (標準実装の本体 LAN/0nboard LAN) の全てのターゲットが確認できます。システム LAN のターゲットは Targets の項目に nic<N> として表示されます。<N>は 1 から始まる整数です。

show

次に、以下のコマンドを入力すると、指定したシステム LAN ターゲットの MAC アドレスを "mac="文字列の右側に表示します。<N>には表示を希望するシステム LAN ターゲットの番号を 指定してください。

show nic<N>

例えば、LAN ポート 1 の情報を表示する場合は以下のコマンドを入力します。 show nic1

システム BIOS リビジョンの確認

コマンドラインインタフェースから、システム BIOS のリビジョンを確認する方法は、コマンドプロンプトから以下の基本コマンドを入力することにより可能です。

show /system1/firmware

この時、"Properties"の項目で fwversion プロパティがシステム BIOS のリビジョンを表します。

BMC ファームウェアリビジョンの確認

コマンドラインインタフェースから、BMC ファームウェアのリビジョンを確認する方法は、コマンドプロンプトから以下の基本コマンドを入力することにより可能です。

show /map1/firmware

この時、"Properties"の項目で fwversion プロパティが BMC ファームウェアのリビジョンを表します。 同様に、oemnec_sdrversion プロパティは SDR のリビジョンを表し、oemnec_piaversion プロパティはプラットフォーム情報(PIA)のリビジョンを表します。

CPU 情報の確認

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフォルトターゲットを/system1 に移動します。

cd /system1

ここで、以下のコマンドを入力すると CPU の全てのターゲットが確認できます。CPU のターゲットは Targets の項目に cpu < N として表示されます。< N >は 1 から始まる整数です。 show

次に、以下のコマンドを入力すると、指定した CPU ターゲットの情報を Properties の項目に表示します。ここで、〈N〉は表示を希望する CPU ターゲットの番号を指定してください。 show cpu〈N〉

CPU ターゲットの情報で enabledstate プロパティの値が"enabled"の場合は CPU 実装、値が無い場合("enabledstate="のみ表示)は CPU 未実装、"disabled"の場合は CPU 無効を示します。未実装の場合("enabledstate="のみ表示)は、他のプロパティ(oemnec_clock など)の値も表示されません(プロパティ名と"="のみ表示)。 また、本体装置でサポートしていない項目はプロパティの値が表示されません。

例えば、CPU#1 の情報を表示する場合は以下のコマンドを入力します。 show cpu1

この場合の表示例を以下に示します。

```
cpu1
Targets

Properties
    enabledstate=enabled
    oemnec_clock=2660MHz
```

oemnec_validcore=4 oemnec_maxcore=4 oemnec_validthread=8 oemnec_maxthread=8

oemnec_l1cache=256KB oemnec_l2cache=1024KB

oemnec_I3cache=8192KB

Verbs

cd

version

exit

show

reset

start

stop

help

メモリ情報の確認

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力して、現在のデフォルトターゲットを/system1 に移動します。

cd /system1

ここで、以下のコマンドを入力するとメモリ (DIMM) の全てのターゲットが確認できます。メモリ (DIMM) のターゲットは Targets の項目に memory $\langle N \rangle$ として表示されます。 $\langle N \rangle$ は 1 から始まる整数です。

show

次に、以下のコマンドを入力すると、指定したメモリ(DIMM)ターゲットの情報を Properties の項目に表示します。ここで、〈N〉は表示を希望するメモリ(DIMM)ターゲットの番号を指定してください。

show memory < N>

メモリ(DIMM)ターゲットの情報で enabledstate プロパティの値が"enabled"の場合はメモリ(DIMM)実装、値が無い場合("enabledstate="のみ表示)はメモリ(DIMM)未実装、"disabled" の場合はメモリ(DIMM)無効を示します。未実装の場合("enabledstate="のみ表示)は、他のプロパティ(oemnec_clocksize など)の値も表示されません(プロパティ名と"="のみ表示)。また、本体装置でサポートしていない項目はプロパティの値が表示されません。

例えば、memory1 (CPU1_DIMM1) の情報を表示する場合は以下のコマンドを入力します。 show memory1

この場合の表示例を以下に示します。

start stop help

```
memory1
Targets

Properties
    enabledstate=enabled
    oemnec_slotname=CPU1_DIMM1
    oemnec_clocksize=1024MB 1066MHz

Verbs
    cd
    version
    exit
    show
    reset
```

特殊拡張コマンド

ここでは、状態取得(powerstate, lampsate)や、OS ダンプ用割り込みを生成する(nmidump)、基本コマンドとは異なった構文を用いる、特殊拡張コマンドに関して示します。

状態取得

コマンドプロンプトから本体装置の状態取得を行うことができます。



状態取得は全てのユーザが実行可能です。

電源状態取得

電源状態取得コマンド(powerstate)は現在のデフォルトターゲットが"/"(root)の時のみ実行可能です。現在のデフォルトターゲットが"/"(root)でない場合は、コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。

cd /

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 powerstate

本体装置の電源状態に応じて以下のレスポンスが返ります。

power on

本体装置が電源 ON 状態であることを示します。

power off

本体装置が電源 OFF 状態であることを示します。

ランプ状態取得

ランプ取得コマンド(lampstate)は現在のデフォルトターゲットが"/"(root) または、"/system1/led1"の時のみ実行可能です。現在のデフォルトターゲットが"/"(root) または、"/system1/led1"でない場合は、コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。

cd /

または

cd /system1/led1

STATUS ランプ状態取得

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 | lampstate -status|amp 本体装置の STATUS ランプの状態に応じて以下のレスポンスが返ります。

off

STATUS ランプが消灯していることを示します。

green on

STATUS ランプが緑色に点灯していることを示します。

green blink

STATUS ランプが緑色に点滅していることを示します。

amber on

STATUS ランプがアンバー色に点灯していることを示します。

amber blink

STATUS ランプがアンバー色に点滅していることを示します。

red on

STATUS ランプが赤色に点灯していることを示します。

red blink

STATUS ランプが赤色に点滅していることを示します。



STATUS ランプの状態とその意味は本体装置によって異なります。詳細は本体 装置のユーザーズガイドを参照してください。

UID ランプ状態取得

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力してください。 lampstate -uidlamp

本体装置のUIDランプの実際の表示状態に応じて以下のレスポンスが返ります。

off

UIDランプが消灯していることを示します。

on

UID ランプが点灯していることを示します。

blink

UIDランプが点滅していることを示します。



UID ランプが搭載されていない本体装置の場合は、サーバパネルの仮想的な UID ランプにのみ機能します。UID ランプの説明については、本体装置のユーザーズガイドをご覧ください。

OSダンプ用割り込み

コマンドプロンプトから以下のコマンドを入力することにより本体装置に OS のメモリダンプを行います。

nmidump /system1



nmidump を実行するためには Operator または Administrator 権限が必要です。



本操作は、装置の DUMP スイッチを押す操作に相当します。

7. WS-Management (Web Service for Management)

概要

WS-Management プロトコルを使用して、サーバ本体装置の電源制御やセンサ情報の確認がご利用いただけます。



EXPRESSSCOPE エンジン 2 の WS-Management は、DMTF の Web Service for Management の 1.0.0 の仕様に基づいています。



WS-Management プロトコルに対応している以下のツールで動作確認を実施しています。

Windows Remote Management (WinRM)



WS-Management を使用するためには、BIOS セットアップユーティリティ、EXPRESSBUILDER のいずれかで、HTTPS 接続を有効に設定してください。
BIOS セットアップユーティリティまたは、EXPRESSBUILDER による設定は、
2 章「本体装置側の設定」の「管理用LANの設定」の章を参照してください。



同時に使用できるユーザは1人です。他のツールから同時に使用すると、接続が 切断される場合があります。使用できない場合は他のツールが使用していないか 確認してください。

電源制御

装置の電源制御を行うことができます。



OS が動作している状態でこれらの操作を行うことで、本体装置のデータが失われる可能性があります。



WS-Management で、電源制御を行うためには Operator 権限または Administrator 権限が必要です。

雷源ON

WinRM を使用する場合、以下のように実行してください。

winrm invoke RequestPowerStateChange http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_PowerManagementService @{PowerState="2"} -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck -encoding:utf-8

または、

winrm i RequestPowerStateChange cimv2/CIM_PowerManagementService @{PowerState="2"} -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck -encoding:utf-8



"IP_ADDRESS"はEXPRESSSCOPE エンジン2のIPアドレス、

"USERNAME/PASSWORD"はEXPRESSSCOPE エンジン2にログインする際のユーザ名/パスワードを設定下さい。

強制電源OFF

WinRM を使用する場合、以下のように実行してください。

winrm invoke RequestPowerStateChange http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_PowerManagementService @{PowerState="6"} -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck -encoding:utf-8

または、

winrm i RequestPowerStateChange cimv2/CIM_PowerManagementService @{PowerState="6"} -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck -encoding:utf-8



"IP ADDRESS" は EXPRESSSCOPE エンジン 2 の IP アドレス、

"USERNAME/PASSWORD"はEXPRESSSCOPE エンジン2にログインする際のユーザ名/パスワードを設定下さい。

OSシャットダウン

WinRM を使用する場合、以下のように実行してください。

winrm invoke RequestPowerStateChange http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_PowerManagementService @{PowerState="8"} -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck -encoding:utf-8

または、

winrm i RequestPowerStateChange cimv2/CIM_PowerManagementService @{PowerState="8"} -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck -encoding:utf-8



本操作は装置の電源ボタンを押した場合と同じ動作になります。シャットダウンを行うには、装置の POWER スイッチを押した際にシャットダウンを行うように OS が設定されている必要があります。



"IP_ADDRESS" は EXPRESSSCOPE エンジン 2 の IP アドレス、

"USERNAME/PASSWORD"はEXPRESSSCOPE エンジン2にログインする際のユーザ名/パスワードを設定下さい。

システムリセット

WinRM を使用する場合、以下のように実行してください。

winrm invoke RequestPowerStateChange http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_PowerManagementService @{PowerState="5"} -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck -encoding:utf-8

または、

winrm i RequestPowerStateChange cimv2/CIM_PowerManagementService @{PowerState="5"} -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck -encoding:utf-8



電源 OFF 状態で本操作を行うと、装置の電源が ON します。



"IP_ADDRESS" は EXPRESSSCOPE エンジン 2 の IP アドレス、

"USERNAME/PASSWORD"はEXPRESSSCOPE エンジン2にログインする際のユーザ名/パスワードを設定下さい。

OSダンプ用割り込み

WinRM を使用する場合、以下のように実行してください。

winrm invoke RequestPowerStateChange http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_PowerManagementService @{PowerState="11"} -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck -encoding:utf-8

または、

winrm i RequestPowerStateChange cimv2/CIM_PowerManagementService @ {PowerState="11"} -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck -encoding:utf-8



本操作は、装置の DUMP スイッチを押す操作に相当します。



"IP_ADDRESS" は EXPRESSSCOPE エンジン 2 の IP アドレス、

"USERNAME/PASSWORD"は EXPRESSSCOPE エンジン 2 にログインする際のユーザ名/パスワードを設定下さい。



OS が動作している状態でこれらの操作を行うことで、本体装置のデータが失われる可能性があります。



WS-Management で、OS ダンプ用割り込みを行うためには Operator 権限または Administrator 権限が必要です。

センサ情報の表示

センサ情報の一覧表示と指定したセンサ番号のセンサ情報表示を行うことができます。



WS-Management で、センサ情報表示を行うためには Operator 権限または Administrator 権限が必要です。

一覧表示

WinRM を使用して、閾値を持つセンサ(温度、電圧センサ等)を表示する場合、以下のように実行してください。

winrm enumerate http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2 /CIM_NumericSensor -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck

または、

winrm e cimv2/CIM_NumericSensor -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck

WinRM を使用して、閾値を持たないセンサ(電源モジュール、HDD センサ等)を表示する場合、以下のように実行してください。

winrm enumerate http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_Sensor -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck

または、

winrm e cimv2/CIM_Sensor -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck



- "IP ADDRESS" は EXPRESSSCOPE エンジン 2 の IP アドレス、
- "USERNAME/PASSWORD"はEXPRESSSCOPE エンジン2にログインする際のユーザ名/パスワードを設定下さい。

個別表示

指定したセンサの情報を個別に評することも可能です。WinRMを使用して、センサ番号48のセンサを表示する場合、以下のように実行してください。

winrm get http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2

/CIM_NumericSensor<u>?DeviceID=48.0.1</u> -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck

または、

winrm g cimv2/ CIM_NumericSensor?DeviceID=48.0.1 -r:https://IP_ADDRESS -a:Digest -u:USERNAME -p:PASSWORD -skipCAcheck -skipCNcheck



"IP_ADDRESS"はEXPRESSSCOPE エンジン2のIP アドレス、
 " USERNAME/PASSWORD"はEXPRESSSCOPE エンジン2にログインする際のユーザ名/パスワードを設定下さい。

8. トラブルシューティング

エラーメッセージ

リモートマネージメントを使用している際に、何らかの異常が発生して管理 PC 上にエラーダイアログが表示される場合があります。主なメッセージとそれに対する対処方法を以下に示します。

致命的エラー

項番	エラーメッセージ	対処方法
1	致命的なエラーが発生しました。	再度ログインしてください。 同様なメッセージが出力される場合はサ ポート部門にお問い合わせください
2	予期せぬエラーが発生しました。	再度ログインしてください。 同様なメッセージが出力される場合はサポート部門にお問い合わせください

ログイン時のエラー

項番	エラーメッセージ	対処方法
1	認証エラーです。	ユーザ名とパスワードを確認して、再度入 カしてください。
2	ユーザ名を入力してください。	ユーザ名を入力せずにログインすることは できません。ユーザ名とパスワードを確認 して、再度入力してください。
3	Java Runtime のメモリが不足している ためリモートデバイスへのアクセスに 失敗しました。全てのウェブブラウザ を終了してから再度ログインを実施し てください。	Web ブラウザ終了後に Java のランタイムパラメータを指定して Java VM のヒープの最大サイズを変更してから、再度 Web ブラウザを起動してログインを行ってください。 (例)ヒープの最大サイズを 128MB に変更する場合、Java コントロールパネルの" Java" タブのランタイム設定で"-Xmx128m"を指定する。

アクセス権のエラー

項番	エラーメッセージ	対処方法
1	この操作は許されていません。	ログインしているユーザレベルでは、指定 した操作を行うのに必要な権限がありませ ん。 管理者の方にご相談ください。

ネットワーク系のエラー

項番	エラーメッセージ	対処方法
1	ネットワークタイムアウト	ネットワーク環境を確認して、もう一度、 実行してください。 何度行っても失敗する場合は、再度ログイ ンし直して実行してください。
2	HTML からのパラメータが不正です。	ネットワーク環境を確認して、もう一度、 実行してください。 何度行っても失敗する場合は、再度ログインし直して実行してください。
3	ネットワークエラーが発生しました。	ネットワーク環境を確認して、もう一度、 実行してください。 何度行っても失敗する場合は、サポート部 門にお問い合わせください。

リモート KVM コンソールでのエラー

項番	エラーメッセージ	対処方法
1	HTML からのパラメータが不正です。	ネットワーク環境を確認して、もう一度、 実行してください。 何度行っても失敗する場合は、再度ログイ ンし直して実行してください。

システムイベントログ(SEL)表示でのエラー

項番	エラーメッセージ	対処方法
1	BMC の SEL クリアに失敗しました。	ネットワークが混雑していることが原因の可能性があります。もう一度、実行してください。何度行っても取得に失敗する場合は、BMCが故障している可能性がありますので、サポート部門にお問い合わせください。
2	ネットワークエラー、または BMC がビジーです。ネットワーク接続を確認後、 しばらく待ってから再度実行してくだ さい。	ネットワークが混雑していることが原因の可能性があります。しばらく待ってから、もう一度、実行してください。何度行っても取得に失敗する場合は、BMCが故障している可能性がありますので、サポート部門にお問い合わせください。

センサ装置情報(SDR)表示でのエラー

項番	エラーメッセージ	対処方法
1	ネットワークエラー、または BMC がビジーです。ネットワーク接続を確認後、 しばらく待ってから再度実行してくだ さい。	ネットワークが混雑していることが原因の可能性があります。しばらく待ってから、もう一度、実行してください。何度行っても取得に失敗する場合は、BMCが故障している可能性がありますので、サポート部門にお問い合わせください。

保守交換部品情報(FRU)表示でのエラー

項番	エラーメッセージ	対処方法
1	ネットワークエラー、または BMC がビ ジーです。ネットワーク接続を確認後、 しばらく待ってから再度実行してくだ さい。	ネットワークが混雑していることが原因の可能性があります。しばらく待ってから、もう一度、実行してください。何度行っても取得に失敗する場合は、BMCが故障している可能性がありますので、サポート部門にお問い合わせください。

IPMI(Intelligent Platform Management Interface)情報のバックアップでのエラー

項番	エラーメッセージ	対処方法
1	ネットワークエラー、または BMC がビジーです。ネットワーク接続を確認後、 しばらく待ってから再度実行してくだ さい。	ネットワークが混雑していることが原因の可能性があります。しばらく待ってから、もう一度、実行してください。何度行っても取得に失敗する場合は、BMCが故障している可能性がありますので、サポート部門にお問い合わせください。

BMC コンフィグレーションでのエラー

項番	エラーメッセージ	対処方法
1	ユーザ名が長すぎます。	長さは 15 文字以下としてください。
2	ユーザ名に不正な文字が含まれていま す	ユーザ名には英数字および 、「-」(マイナス記号)と、「_」(アンダースコア)以外は使用できません。
3	パスワードに不正な文字が含まれてい ます。	パスワードには 19 文字以内の「 」(空白)、 「"」、「&」、「?」、「=」を除く ASCII 文字列を指定してください。
4	パスワードが一致しません。	パスワードを入力し直してください。
5	既に同じユーザ名が設定されています。	別のユーザ名を設定してください。
6	現在ログインしているユーザは削除で きません。	別のユーザでログインして削除してください。
7	現在ログインしているユーザのユーザ レベルは変更できません。	別のユーザでログインして変更してくださ い。
8	IP アドレスが不正です。	数字とピリオドで指定してください。
9	サブネットマスクが不正です。	数字とピリオドで指定してください。
10	デフォルトゲートウェイが不正です。	数字とピリオドで指定してください。
11	DNS サーバ IP アドレスが不正です。	数字とピリオドで指定してください。
12	ホスト名が不正です。	ホスト名には英数字および 、「-」(マイナス記号)と、「_」(アンダースコア)以外は使用できません。また、長さは 47 文字以下としてください。
13	ドメイン名が不正です。	ドメイン名には英数字および 、「-」(マイナス記号)と、「_」(アンダースコア)、「.」 (ピリオド)以外は使用できません。また、 長さは 47 文字以下としてください。
14	アクセスを許可する IP アドレスが不 正です。	数字とピリオドで指定してください。

15	現在接続しているクライアントの IP アドレスを設定してください。	現在接続しているクライアントの IP アドレスを削除する場合は、別の IP アドレスから接続して削除してください。
16	HTTP ポート番号が不正です。	1-65535 以外の数字は使用できません。
17	HTTPS のポート番号が不正です。	1-65535 以外の数字は使用できません。
18	HTTP と HTTPS のポート番号が同じです。	同じポート番号にはできません。異なる値 を使用してください。
19	To:が不正です。	To: には英数字および 、「-」(マイナス記号)と、「_」(アンダースコア)、「.」(ピリオド)、「@」(アットマーク)以外は使用できません。また、長さは 47 文字以下としてください。
20	From:が不正です。	From: には英数字および 、「-」(マイナス記号)と、「_」(アンダースコア)、「.」(ピリオド)、「@」(アットマーク)以外は使用できません。また、長さは 47 文字以下としてください。
21	Reply-To:が不正です。	Reply-To: には英数字および 、「-」(マイナス記号)と、「_」(アンダースコア)、「.」(ピリオド)、「@」(アットマーク)以外は使用できません。また、長さは 47 文字以下としてください。
22	"Subject"が不正です。	31 文字以下の「+」、「"」、「?」、「=」、「<」、「>」、「b」、「&」を除く ASCII 文字列を 指定してください。
23	SMTP サーバアドレスが不正です。	SMTP サーバアドレスは数字とピリオドで IP アドレスを指定するか、DNS 名を英数字 および 「-」(マイナス記号)と「_」(アンダースコア)「.」(ピリオド)で指定してく ださい。DNS 名で指定する場合は、長さは 47 文字以下としてください。
24	SMTP ポート番号が不正です。	1-65535 以外の数字は使用できません。
25	SMTP ユーザ名が不正です。	15 文字以下の「 」(空白)、「" 」、「?」、「=」、「<」、「>」、「&」を除く ASCII 文字列を指定してください。
26	SMTP パスワードが不正です。	19 文字以下の「 」(空白)、「" 」、「?」、「=」、「<」、「>」、「&」を除く ASCII 文字列を指定してください。

27	Telnet ポート番号が不正です。	1-65535 以外の数字は使用できません。
28	SSH ポート番号が不正です。	1-65535 以外の数字は使用できません。
29	Telnet と SSH のポート番号が同じです。	同じポート番号にはできません。異なる値 を使用してください。
30	HTTP と Telnet のポート番号が同じです。	同じポート番号にはできません。異なる値 を使用してください。
31	HTTP と SSH のポート番号が同じです。	同じポート番号にはできません。異なる値 を使用してください。
32	HTTPS と Telnet のポート番号が同じです。	同じポート番号にはできません。異なる値 を使用してください。
33	HTTPS と SSH のポート番号が同じです。	同じポート番号にはできません。異なる値 を使用してください。
34	TFTP サーバ IP アドレスが不正です。	数字とピリオドで指定してください。
35	ファイル名が不正です	ファイル名に空白文字を含まないでください。

その他

本機能を用いたリモートKVMコンソール・監視・管理ができない場合は、修理に出す前に次の内容に従ってチェックしてください。各項目にある症状に当てはまるものがあるときは、その後の確認、処理に従ってください。尚、システム全般におけるトラブルにつきましては、本体装置に添付のユーザーズガイドを参照してください。

該当する項目がない場合や、「対策」を行っても症状が改善しない場合は、保守サービス会社 に連絡してください。

- ② 管理 PC で Web ページを表示できない、または、コマンドラインインタフェースのログインプロンプトを表示できない。
 - □ Web ページを表示できない場合は、管理 PC には J2SE Runtime Environment5.0 または 6.0 が適用されていますか?
 - → 最新の Java Runtime をインストールするときは、以下の場所よりダウンロードしてください。

http://java.com/ja/download/

- □ LAN ケーブルが正しく接続されていますか?
 - → LAN ケーブルの接続状態を確認してください。ケーブルが正しく接続されていないと本体装置のセンサを正しく参照することができません。 本体装置の管理用 LAN ポートに接続していることを確認してください。
- □ ファイヤーウォールやゲートウェイで接続制限されていませんか?
 - →ファイヤーウォールなどにより通信が制限されている可能性があります。
 LAN クロスケーブルにて直接クライアント PC を接続し接続問題が解決する場合に
 は、ファイヤーウォールやゲートウェイなどを再確認してください。
- □ DHCP の設定を「Enabled」にしていませんか?
 - →DHCPを利用できない環境でDHCP機能を有効に設定すると、BMCと通信を行うことができなくなります。BIOSセットアップユーティリティ、または、EXPRESSBUILDERでIPアドレスなどの設定を行って下さい。設定に関しては、2章「本体装置側の設定」の「管理用LANの設定」を参照してください。

上記操作後も、BMC との通信が行えない場合は、BMC の設定を全てクリアした後に、再度、HTTP/HTTPS/Telnet/SSH の有効化や、IP アドレスなどの設定を行ってください。設定をクリアする方法については、本章の「Web ブラウザからリモートマネージメント機能を利用する際のログイン名/パスワードを忘れてしまった。」をご参照ください。

- □ 管理用 LAN の LAN Connection Type (リンク速度とデュプレックス設定)と接続先のスイッチ(HUB)の設定は同じですか?
 - →BMCの管理用LANと接続先のスイッチ(HUB)のLAN Connection Type (リンク速度とディプレックスの設定)を同じ設定にしてください。 BMCの LAN Connection Type の設定に関しては、2 章「本体装置側の設定」「管理用LANの設定」の「BIOSセットアップユーティリティからの設定」を参照してください。

	□ 管理 PC に Java Runtime Environment(JRE)がインストールされていますか? →"No Java 2 Standard Edition v 5.0 support for This APPLET!!"と表示されている場合は、必要な Java Runtime Environment(JRE)が管理 PC にインストールされていません。本書に記載されている JRE を管理 PC にインストールしてください。
	□ Internet Explorer 6 の ActiveX 更新プログラムのうち単独パッチ(KB912945)は適用 されているが、累積パッチ(912812(MS06-013))が適用されていない環境ではありませ んか?
	→単独パッチのみ適用した場合 Java アプレットの表示に影響が発生します。累積パッチ (912812)を適用して下さい。詳細は以下のサイトをご確認ください。 http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms06-013.mspx
?	リモートKVM コンソールが起動しない。
	□ Administrator 権限のあるユーザでログインしていますか? →リモート KVM コンソールは Administrator 権限のあるユーザで無ければ起動されません。Administrator 権限のあるユーザでログインし直してください。
?	リモート KVM コンソールの画面に、本体装置のコンソール画面が現れない。
	□ 本体装置の解像度設定は正しいですか? →本機能で本体装置画面を表示する場合は、本体装置の解像度と画面の色の設定をサポートされている設定にする必要があります。サポートされている解像度、画面の色については、5章の「リモートKVMコンソール」をご参照ください。
	□ お使いの管理 PC にインストールされている Java Runtime Environment (JRE)の バージョンを確認してください。 →JRE1.4 ファミリを利用している場合は、JRE5.0 ファミリへのアップデートが必要です。

□ リモート KVM コンソールの画面をリフレッシュしてください。

行してください。

□ ネットワークの環境(ファイヤーウォールの設定など)を確認してください。

②サーバパネルが動作しない。

→ネットワークの問題などにより一時的に表示ができなくなっている可能性があります。リモート KVM コンソールウィンドウの[ツール]より[画面のリフレッシュ]を実

□マウスモードを変更してみてください。 →リモート KVM コンソールを起動し[設定]→[モード]から [Absolute mode]もしくは [Relative Mode]に設定してください。設定を変更した場合、マウスポインタの同 期が必要になることがあります。 □ マウスポインタの同期を実施してみてください。 →ローカルマウスをリモート KVM コンソールの左上角からスクリーンの外に出して、 数秒後に再度左上からスクリーンに戻してみてください。 更に同じ動作を右下角か ら実施してみてください。 →本体装置の OS が Linux の場合、コマンドラインより、以下のコマンドを実施してく コマンド: xset [m (ouse)] [acceleration] [threshold] > xset m 1 1 →本体装置のOSがWindowsの場合、本ドキュメントの 2 章「本体装置側の設定」の「マ ウスのプロパティの変更」に記載されている設定が正しく行われているかどうか確 認してください。 □ 本体装置の OS を確認してください。 →本体装置で動作している OS が Linux で、かつテキストモードの場合、マウスポイン タは同期されません リモートメディアで接続しても本体装置にドライブが認識されません。 □「切断」「接続」を再度試してみてください。 □ 本体装置のリブートを実行してみてください。 😰 リモートメディアで接続したデバイスからメディアを取り出せません。 □ リモートメディアを正しい手順で切断しましたか? →メディアを取り出せないデバイスを再度接続し、正しい手順で切断してください。 もしくは、管理PCを再起動してください。 😰 BMC の Web サーバにログインした後、管理用 PC のキーボードの入力モード(Caps キー等) が変更される。 □ Web サーバログイン時に本体装置のキーボードの入力モードが管理 PC に反映されます。 必要に応じて管理PCで入力モードを変更してください。

🕜 リモート KVM コンソールに表示されるマウスポインタと管理用 PC のマウスポインタがず

れてしまう。

- ② Web ブラウザからリモートマネージメント機能を利用する際のログイン名/パスワードを忘れてしまった。
 - □ BMC の設定を工場出荷時の状態に戻してください。
 - →ログイン名やパスワード設定を忘れてしまった場合には、BIOS セットアップユー ティリティ、または、EXPRESSBUILDER で BMC の設定を初期化することにより、パ スワードを含む各設定を工場出荷時の状態に戻すことが出来ます。



本体装置にバンドルされております管理ソフト DianaScope または ESMPRO ServerManager をご使用の場合は、DianaScope または ESMPRO ServerManager で設定された項目も本操作にてクリアされます。

DianaScope または ESMPRO ServerManager をご使用の場合には、または ESMPRO ServerManager 本操作を行う前に DianaScope の設定情報のバックアップを行って下さい。

BIOS セットアップユーティリティでの手順:

BIOSセットアップユーティリティのClear BMC Configurationを実行してください。 詳細は、2 章「本体装置側の設定」「管理用LANの設定」の「BIOSセットアップユー ティリティからの設定」を参照してください。

EXPRESSBUILDER での手順:

サーバ本体からEXPRESSBUILDERを起動し、「システムマネージメント機能」→「BMC 設定の初期化」を実行してください。詳細は、2章「本体装置側の設定」「管理用LAN の設定」の「EXPRESSBUILDERからの設定」を参照してください。

- ③ リモートメディアでデバイスが検出されないことがあります。
 - □ 最新の Service Pack を適用してください。
 - →管理 PC の OS が Windows XP、または Windows Vista の場合、最新の Service Pack を適用せずにご利用になると、リモートメディアでデバイスが検出できない場合がありますので、必ず最新の Service Pack を適用してください。
 - □ 管理 PC のデバイスを使用するソフトウェアのプロセスが動作していませんか?
 - →管理 PC の OS が Windows の場合、Windows Media (R) Player のように、管理 PC のデバイスを使用するソフトウェアのプロセスが動作していると、リモートメディアでデバイスが検出されないことがあります。タスクマネージャのプロセスタブで、それらのソフトウェアのプロセス (wmplayer. exe 等) が動作していないことをご確認の上、再度検索を実施してください。

- ② リモート KVM コンソールで、[CapsLock], [Scroll Lock], [Num Lock], [半角/全角] のキー入力が効かない。
 - □ソフトウェアキーボードを使用してください。
 - →管理 PC の OS が Linux の場合、リモート KVM コンソールで [CapsLock], [Scroll Lock], [Num Lock], [半角/全角]のキー入力が効かない場合があります。 その場合は、ソフトウェアキーボードを使用してください。
- ② リモート KVM コンソールに本体装置側のマウスポインタが表示されない。
 - □ 本体装置の OS が Linux の場合、リモート KVM コンソールに本体装置側のマウスポイン タが表示されない場合があります。その場合はハードウェアカーソル設定を無効にして下さい。

(例) MIRACLE LINUX V4.0 の場合の手順

エディタで/etc/X11/xorg.conf を開き、グラフィックスデバイスを示す Section "Device"の部分に以下の記載があるか確認し、記載がない場合は追加する。
 Option "HWCursor" "off"

(参考例)

Section "Device"

Identifier "Matrox Millennium G200"

Driver "mga"

VendorName "Videocard vendor" BoardName "Matrox G200e" Option "HWCursor" "off"

EndSection

2. エディタを保存終了して、本体装置の OS を再起動させる。

- ② EXPRESSBUILDER をリモートメディア経由で利用される場合の注意事項
 - □ リモートメディア機能を使って Linux OS をシームレスセットアップするとき、自動インストール中に「これからシステムを再起動します」のメッセージが出た後、再起動する前に、次のように操作してください。
 - メディアを接続する
 以下のいずれかの手順でメディアを接続してください。
 - a) [ハードディスクからのインストール] を選択した場合: リモートメディア側でドライバディスクを接続してください。
 - b) [CD-ROM からのインストール] を選択した場合: リモートメディア側でドライバディスクと Linux インストールディスク 1 を接続 してください。
 - 2. ブート順位を変更する

再起動後、BIOS セットアップユーティリティ(本体装置のユーザーズガイド ~「ハードウェア編」を参照)を起動してください。

次に、Boot メニューから、インストール先のハードディスクが最上位になるように、 ブート順位を変更してください。

※変更前に、設定されていたブート順位を記録しておいてください。

3. ブート順位を元に戻す

Linux OS のインストールが終了した後は、手順2で変更したブート順位を変更前の 設定に戻してください。

- 『リモート KVM コンソールで F10 キーを入力すると、リモート KVM コンソールウィンドウの メニューバーがプルダウンされる。
 - □ソフトウェアキーボードを使用してください。
 - →管理 PC のキーボードで F10 キーを入力すると、対象装置に [F10] キーコードを転送すると同時に、リモート KVM コンソールのメニューバーもプルダウンします。 メニューバーをプルダウンさせないためにはソフトウェアキーボードを使用してください。

- ② リモートメディアウィンドウから操作ができない。または、IPMI 情報、リモートデバイスの各機能を選択してもウィンドウが起動しない。
 - □ ブラウザを再起動してください。ブラウザの再起動でも回復しない場合は、Java コントロールパネルのインターネットー時ファイルから一時ファイルの削除を行ってください。

例)

- □ リモートメディアウィンドウの「閉じる」以外のすべてのボタンが無効になる。 →リモートメディア接続中にエラーが発生して、接続が中断された場合、リモートメディアウィンドウの「閉じる」以外のすべてのボタンが使用できなくなる場合があります。その場合はブラウザを再起動してください。
- □ IPMI 情報、リモートデバイスの各機能を選択してもウィンドウが起動しない。
 → Java アプレットの起動に失敗している可能性があります。ブラウザを再起動してください。ブラウザの再起動でも回復しない場合は、コントロールパネルのインターネットー時ファイルから一時ファイルの削除を行ってください。
- ② ブラウザが異常終了します。
 - □ 管理 PC の動作環境を確認してください。
 - →管理 PC の OS、ブラウザ、JRE の組み合わせにより、BMC の Web サーバにログインすると、ブラウザが異常終了して操作ができなくなる場合があります。

以下のサイトから、ご使用の JRE がサポートしている OS、ブラウザを確認してください。

http://java.sun.com

- 🕜 リモート KVM コンソールの画面に、本体装置のグラフィック画面が表示されない。
 - □ 本体装置の解像度を変更してください。
 - →リモート KVM コンソールを使用して、本体装置に Linux をインストールした場合、 リモート KVM コンソールの未サポート解像度が設定され、リモート KVM コンソール の画面に、本体装置のグラフィック画面が表示されない場合があります。 その場合は、本体装置の解像度を、以下の例にならって、サポートされている解像 度に変更してください。サポートされている解像度については、5章の「リモート KVMコンソール」をご参照ください。

例) 解像度を "1024x768"に変更する場合

1. テキストモード(ランレベル3)でログインする。 本体装置に Linux をマニュアルインストールした場合は、ランレベル5 で起動 するため、以下の手順で、ランレベルを変更してください。



Red Hat Enterprise Linux 5 のグラフィカルモードを、仮想化コンポーネント(Xen)を選択してインストールをした場合、以下の手順ではテキストモード (ランレベル 3) への変更ができないことがあります。その場合、インストールをテキストモードで行い、下記手順の 2 を参考に、/etc/X11/xorg.conf を編集して解像度を変更して下さい。

LIL0 をご使用の場合

a) ブートローダ起動中に以下を入力 LILO boot: linux 3

GRUB をご使用の場合

- a) ブートローダ起動中に、 'a' キーを押して GRUB メニューに入る。
- b) kernel コマンドを編集する。 ブートオプション行の末尾に" 3" を追加して、ランレベル 3 に変更する。
- c) 'b' キーを押して、本体装置を再起動する。

変更されたランレベルは、一度のみ有効です。 次の再起動ではデフォルトのランレベルで起動します。

- 2. /etc/X11/xorg. conf を編集する。
 - a) Section "Screen"の SubSection "Display"に、以下の記載があるか確認する。
 Modes "1024x768"
 - b) 記載がない場合は、エディタで/etc/X11/xorg.conf を開き、全ての SubSection "Display"に、Modes "1024x768" という一行を追加する。
- 3. ~/. gconf/desktop/gnome/screen/default/0/%gconf.xml を編集する。
 - a) ログインユーザのホームディレクトリへ移動し

~/. gconf/desktop/gnome/screen/default/0/%gconf. xml に以下の記載があるか確認する。

</entry>

b) 記載がある場合は、エディタで%gconf.xml を開き、1280x768 を、1024x768 に変更する。

→リモート KVM コンソールを使用して、本体装置に Linux をインストールした場合、インストール後に本体装置の解像度を特定の解像度に設定してリモート KVM コンソールで表示すると、画面の一部が欠け、マウスカーソルの周辺が正しく描画されない等の現象が発生する場合があります。また、Linux のグラフィカルモードでのインストール中も同じ問題が発生する場合があります。

その場合は、本体装置の解像度を別の解像度に設定してください。リモート KVM コンソールを使用してインストールを行う場合は、テキストモードでインストールするか、インストール時のブートオプションに「resolution=1024x768」等の指定を追加して、別の解像度を使ってのグラフィックモードのインストールを実施してください。

EXPRESSSCOPE エンジン 2 ユーザーズガイド

•NEC Corporation 2007-2010